

Windows 対応 BTアップデート 説明書

BTアップデートをインストールする

BT アップデータにてミッドランドのインカムのバージョンアップや詳細設定が可能です。

BTNEXT-C / BTX2FM / BTX1FM / BT NEXT / BT X2 / BT X1の読み込みが可能です。

新モデル（BT MESH / BT NEXT PRO / BT X2 PRO S / BT X1 PRO S / BT X2 PRO / BT X1 PRO）は、ご使用になれません。

以下の手順に従って、BT アップデータを PC へインストールして下さい。

BT アップデータをインストール中に、インカムとPCを接続しないで下さい。


【手順】

- (1) ミッドランドのWEBサイト (<http://www.midlandradio.jp/support/program.html>) よりBTアップデートをダウンロードします。赤四角で示した「ダウンロード」のボタンをクリックして下さい。



BTアップデータPROをインストールする

(2) 「名前を付けて保存」の画面が表示されます。保存先をデスクトップなどの分かり易いところにご指定下さい。

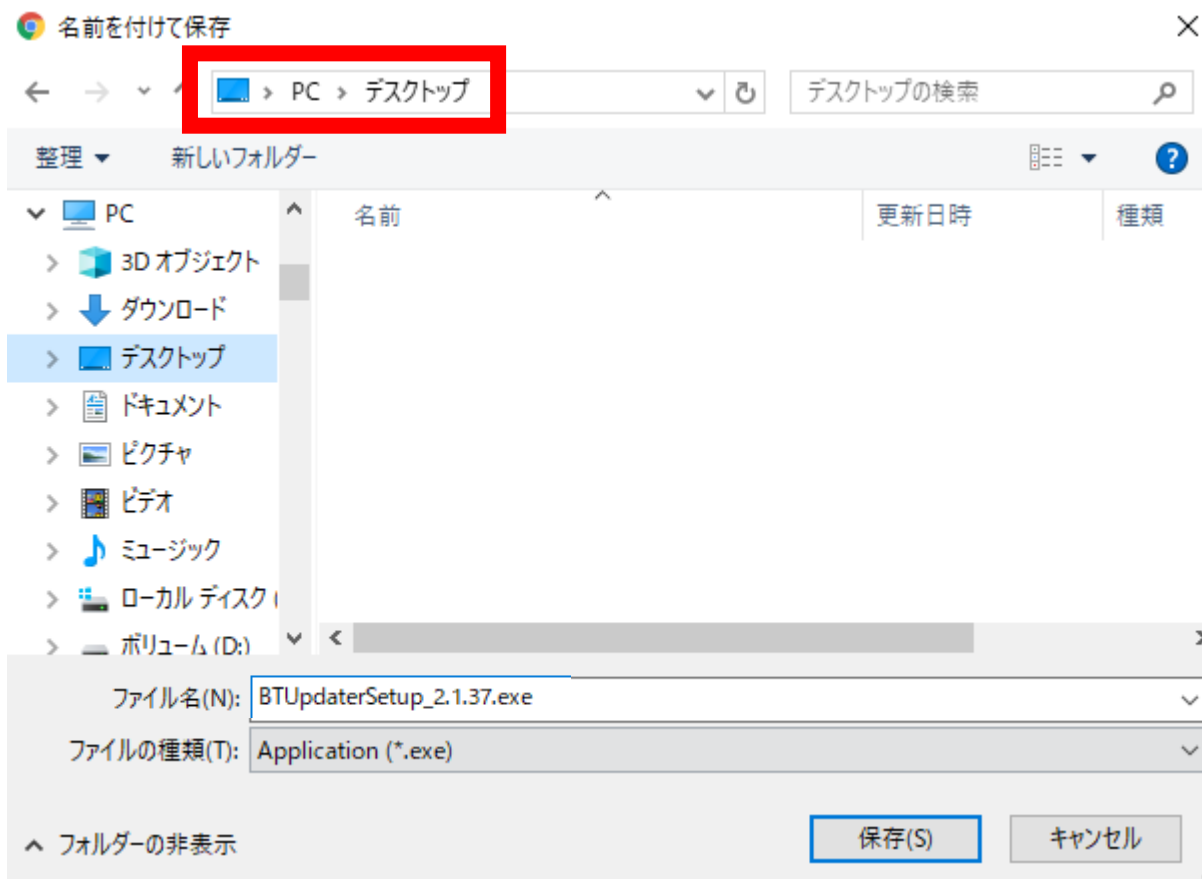

BTアップデータPROをインストールする

(3) ダウンロードした“BTUpdaterSetup_2.1.37.exe”をダブルクリックして下さい。


以下のメッセージがされた場合、“実行”又は“はい”を選択して下さい。

“この不明な発行元からのアプリが PC に変更を加えることを許可しますか？”

“次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへ変更を許可しますか？”

“発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか？”

(4) 以下のような画面が表示されます。“日本語”を選択し、“OK”をクリックして下さい。

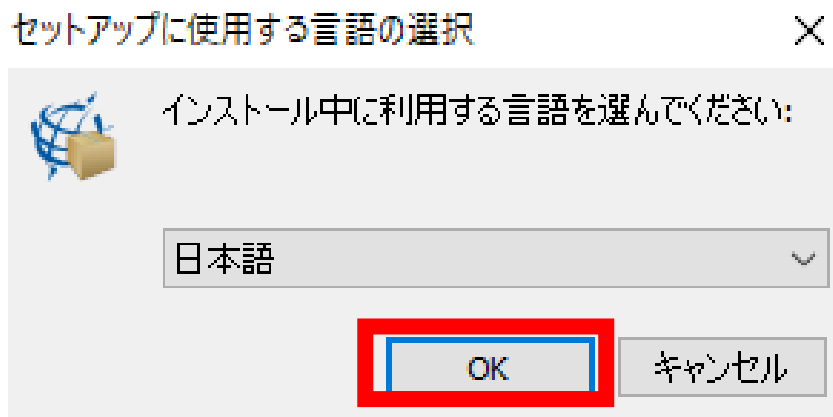


BTアップデータPROをインストールする


(5) “次へ”をクリックして下さい。




(6) “次へ”をクリックして下さい。

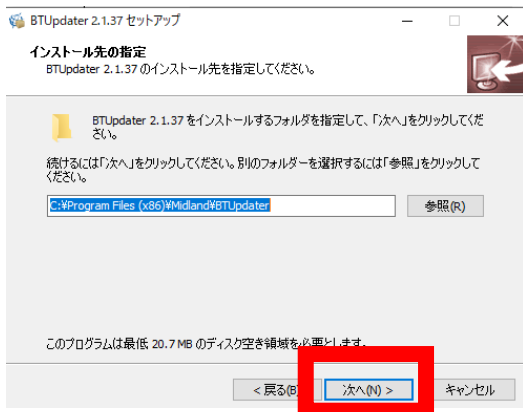

(7) “次へ”をクリックして下さい。

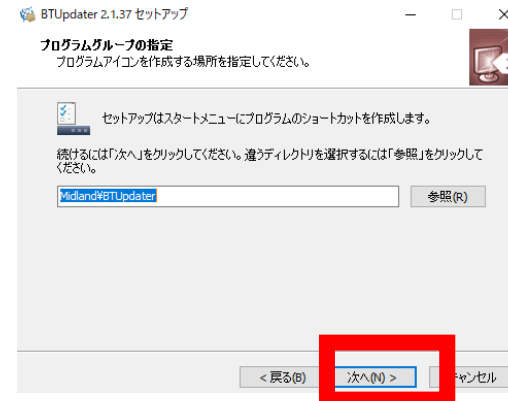


(8) “次へ”をクリックして下さい。

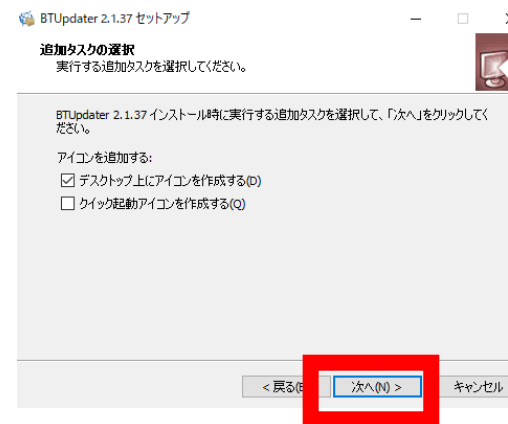


BTアップデータPROをインストールする


(9) “インストール”をクリックして下さい。

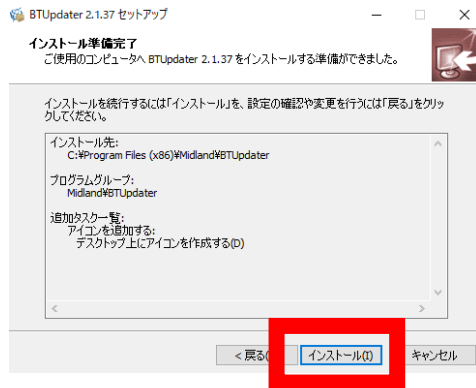

(10) “次へ”をクリックして下さい。

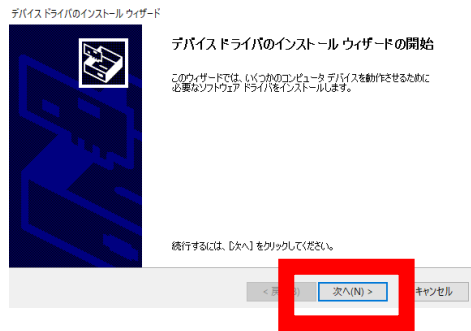


(11) “完了”をクリックして下さい。

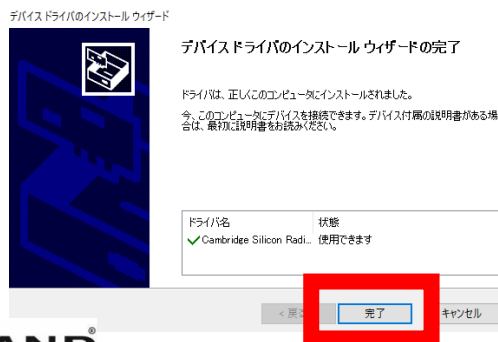

(12) “完了”をクリックして下さい。



(13) 以下の画面が表示されます。“終了”をクリックして、BT UPDATER PRO を終了させて下さい。

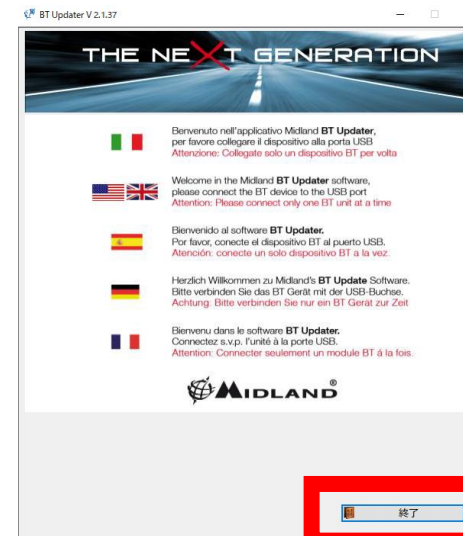

最新版ファームウェアをダウンロードする

【手順】


(1) ミッドランドのWEBサイト (<http://www.midlandradio.jp/support/program.html>) よりお持ちのインカムに該当しますファームウェアをダウンロードします。

該当のファームウェアのバージョン名をクリックし、ポップアップ内容をご確認の上デスクトップ等の分かり易いところに、圧縮ファイルのまま保存してください。

	BT NEXT-C	BT X2 FM	BT X1 FM	BT NEXT	BT X2	BT X1
対応モデル						
最新バージョン名	06 / 06 / 2015	06 / 06 / 2015	06 / 06 / 2015	08 / 04 / 2014	08 / 04 / 2014	08 / 04 / 2014

最新版ファームウェアをダウンロードする

(2) 「名前を付けて保存」の画面が表示されます。保存先をデスクトップなどの分かり易いところにご指定下さい。

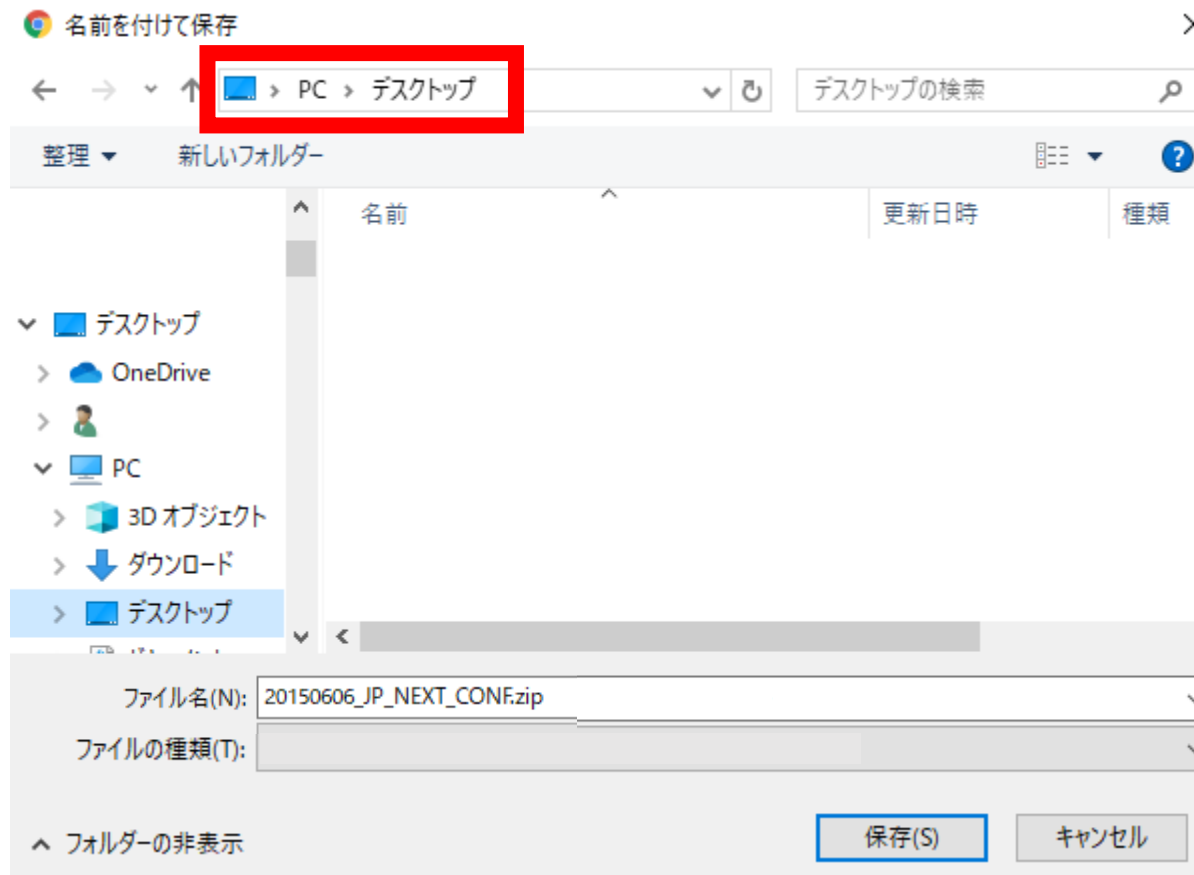

インカム接続前のご確認



インカムの故障を防ぐため必ずお読みください。

- ① 必ず商品付属のマイクロ USB ケーブルを使用してインカムと PC を接続して下さい。
- ② PCにてインカム情報を読み込み中は、ケーブルを抜かない様お願い致します。
画面終了ボタンを押した後、ケーブルを抜いてください。

MIDLANDインカムは、ペアリングされた携帯電話が無い場合は
フォーンモードの音声案内が流れない仕様です。
ペアリング後に各種音声案内へ切り替えが可能となります。

最新版ファームウェアにアップデートする

(3) 付属の USB ケーブルを使用してインカムと PC を接続します。

(4) デスクトップ画面上的 BT UPDATER のショートカット をダブルクリックします。



以下のような画面が表示されます。




※BT NEXT-C の場合の画面イメージです。


(5) “ファームウェアの更新”をクリックします ※ (4) 赤枠部分

最新版ファームウェアにアップデートする

- (6) ファイル選択のダイアログが開きますので、(2) で保存したファームウェアを選択し、“開く”を選択して下さい。
※上記(2) で保存したファイル(****.zip)です。

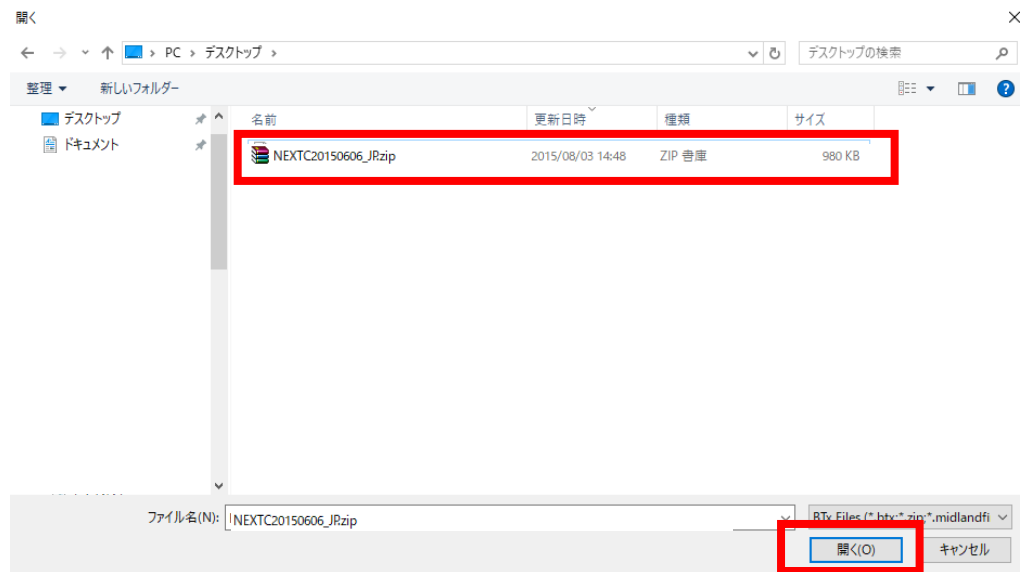

- (7) 以下の画面が表示されますので、“OK” “進める”をクリックして下さい。ファームウェアのアップデートが開始されます。
※ファームのアップデートが完了するまで、インカムをPCから外さないで下さい。

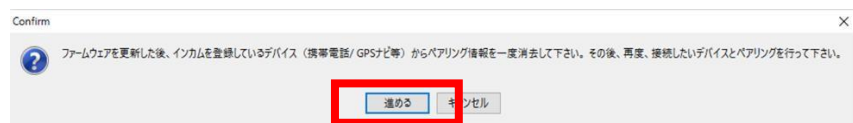

最新版ファームウェアにアップデートする

(8) ファームウェアの更新が成功すると以下の画面が表示されます。“OK”をクリックして下さい。



(9) ファームウェアのアップデートが完了すると以下の画面が表示されます。



(10) 画面左下の終了ボタンを押して画面を閉じ、ケーブルを抜いて下さい。

(11) 本体ゴムキャップを締めて、作業完了です。