


電源ON



電源OFF



モードを切り替える

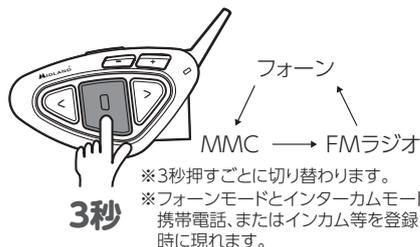

MESH通話をする場合


MMCモード



※チャンネル設定をすると、10台同時通話が可能です。
裏面「MMCモード(メッシュ)で通話する場合」参照。
※ツインパックはご購入後、チャンネル設定することなくご使用できます。

インターカム通話する場合

MMCモード

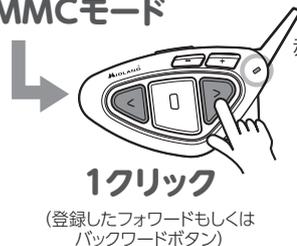

赤色/青色
LED点滅
(紫色に点滅)



または
話す
“もしもし!”
※ミドルボタンに登録した相手呼び出します。
(ボイスアクティベーション機能がONの場合)

FMラジオを聞く

FMラジオモード



スキャンアップ スキャンダウン




※受信可能なFM局を探します。

電話を受ける



電話をかける

フォンモード

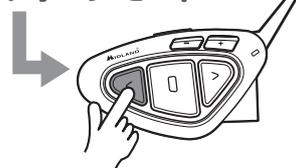

1クリック

Siri等の音声認識を起動
※携帯電話の仕様によっては動作しない場合があります。

(ビープ音が鳴るまで)長押し

携帯電話のリダイヤル機能を使用して発信します。

(2度目のビープ音が鳴るまで)さらに長押し

短縮ダイヤルへ発信します。
※あらかじめBT UPDATERにて短縮ダイヤルの設定が必要です。

電話を切る



スマートフォン
携帯電話
電話を切る


MMCモード(メッシュ)で通話する場合

パブリックグループモード(入門編)

- ペアリングが不要。
- 各自**チャンネル設定**をすることで10台まで同時通話が可能。
- 合流・離脱が可能。
- 10台ゲスト設定(聞くだけ)が可能。

チャンネル設定

BTMESHIには、それぞれチャンネル番号が設定されており、それらが重複しないように、メンバー同士で、#1~#10までのチャンネル番号を設定する必要があります。番号を設定後は、付属のオーナーズカードに記入しておくとう便利です。

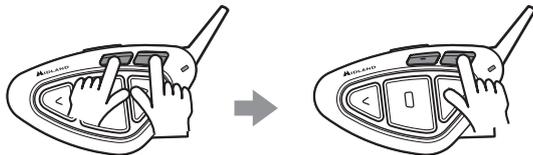


同時に
1クリック

※5秒以内に⊕ボタンもしくは⊖ボタンを押すと順に切り替わります。


→#1↔#2↔#3↔#4↔#5↔#6↔#7↔#8↔#9↔#10↔#10↔#9↔#8↔#7↔

※ご購入時、パブリックグループに設定されています。またチャンネルは#1に設定されています。
ツインパックはご購入時、チャンネル#2と#3に設定されています。

Bluetooth® インカムペアリング (例:BT NEXT, X2, X1)

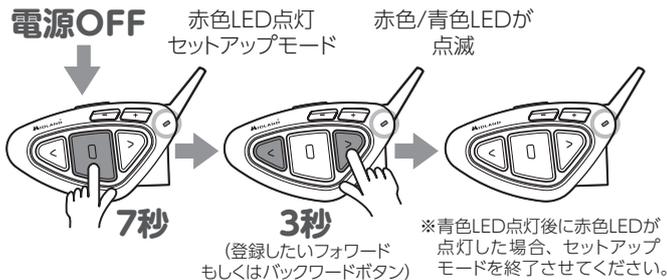


ペアリング (スマートフォン・携帯電話)

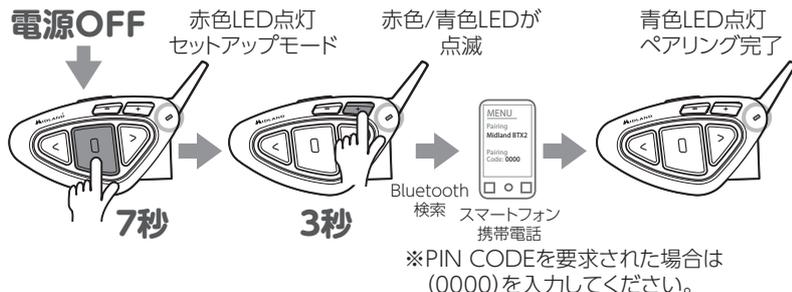

セットアップモードの終了



Bluetooth® ペアリング情報のリセット

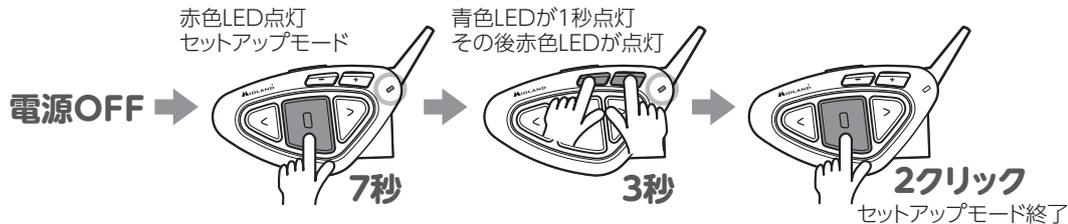

※GPSナビを使用したい場合は、取扱説明書を参照してください。