

BTTALK アプリ 使用方法（Android 編）

目 次

アプリを使用するにあたって	2
注意事項	2
BTTALK アプリを使って通話するまでの大まかな流れ	3
アプリをインストールする	3
使用登録をする	4
テストしてみる（エコーテスト）	6
通話画面の操作概要	7
MAP 画面操作方法概要（1）	8
MAP 画面操作方法概要（2）	8
グループ一覧の操作概要（1）	9
グループ一覧の操作概要（2）	10
通話グループの編集	11
新規通話グループを作成する	11
グループ内のユーザーを追加・削除（登録/登録取消）する	13
通話中のグループのユーザーを追加・削除（登録/登録取消）する	15
通話画面のグループから抜ける	17
抜きたいグループを選択し、グループから抜ける	18
グループの削除	20
グループ名又はイメージを変更する	21
グループを利用停止にする	22
グループの利用停止を解除する	23
グループに登録されているユーザーからユーザー登録を可能にする（グループの権限をパブリックにする）	24
グループのオーナーのみユーザー登録を可能にする（グループの権限をプライベートにする）	26
通話するグループを選択する	27
設定	28
ユーザーステータス設定（インターネットへの接続/切断）	28
ユーザープロフィール設定（ニックネームやイメージの変更）	29
ユーザープロフィール設定（アカウントの削除）	30
アプリの音量（ボリューム）を調整する	31
PTT ボタンの動作（ PTT モード/ トグル モード）を変更する	32
アプリ起動時、 BT ボタンを自動接続にする（この設定は動作しません。）	34
Bluetooth ースヘッドセット	35
GPS 設定（ GPS を使用して友人と位置情報）	36
トーン・バイブレーション設定	37
常時スクリーン ON 設定	38
簡易ヘルプを見る	38
設定の初期値	40
こんな時は？	42

アプリを使用するにあたって

- ・アプリ使用時、携帯電話のデータ通信料が発生します。
- ・アプリ使用時、ネットワークへの接続が必要になります。
- ・通話の方式がトランシーバー方式ですので、同時に通話することができません。

注意事項

【BTT ボタン（別売）接続時】

※アプリ起動前に下記のことを行って下さい。

- ①BTT ボタンのボタンを押し、電源を ON にします。
- ②携帯電話の Bluetooth 設定で BTT ボタンをタップし、携帯電話と BTT ボタンを接続させます。
- ③アプリを起動して下さい。

BTT ボタンは、携帯電話との Bluetooth 通信無い状態が 4 5 秒続くと自動的に電源 OFF になります。

休憩等でバイク (BTT ボタン) から 4 5 秒以上離れた場合や BTT ボタンの接続が切れた場合、アプリを一度終了させ上記操作を行って下さい。

【インカム接続時】

- ・BTTALK アプリを使用して自分を含む、誰かが喋っている間は、通話が優先となり、インカムに接続された Bluetooth 機器は、使用できませんのでご注意ください。

【BTTALK アプリ】

- ・アプリ起動時、BTT ボタンの接続状況のメッセージ（赤丸）が表示されます。

ネットワークの接続状況のメッセージではありません。

メッセージ（赤丸）の“接続できませんでした”は、BTT ボタンが接続されていないことを示しています。

メッセージ（赤丸）の“ブルートゥースキーは接続されました。”は、BTT ボタンが接続されたことを示しています。

ネットワークの接続状況は、緑丸を参照して下さい。



BTTALK アプリを使って通話するまでの大まかな流れ

- (1) BTTALK アプリを使って通話する人 全員がアプリをインストールする。
- (2) 各人がアプリの使用登録をする。
- (3) エコーテストを使って、テスト（動作確認）してみる。
- (4) 誰か1人 通話グループを作成する人を決める。
グループ作成者は、アプリを使用し通話をする人の電話番号がご自身の携帯電話の電話帳に登録されていることを確認する。
- (5) 通話グループを作成し、通話グループに参加する人を登録する。
※グループの作成者のみが通話の参加者を登録できます。
※使用登録完了から、アプリにデータが反映されまで数分かかる場合があります。
- (6) 各人が（4）で作成された通話グループを選択する。
グループに参加登録された方は、グループ一覧で（4）で作成されたグループが表示されます。
- (7) 話しをする方が  PTT ボタンを押しながら、話します。話し終わったら、 PTT ボタンを離します。
※通話の方式が、トランシーバー方式ですので、
誰かが話している間は、通話をモニターしている状態となり、同時に話すことはできません。
通話相手が話し終わるのを待ってから話して下さい。

アプリをインストールする

- (1) Play Store の検索画面で BTTALK” と入力。
- (2) “インストール” を押してしてインストールして下さい。



使用登録をする

※アプリ使用时、携帯電話のデータ通信料が発生します。

※アプリ使用时、ネットワークへの接続が必要になります。

- (1) アプリ  を起動します。
- (2) 登録に必要なアクティベーションコードを受信するために、 をタップします。

登録
登録に必要なアクティベーションコードの受信を開始します。登録完了後、このアプリを使用することが出来ます。

このアプリを使って以下のことが出来ます。
・あなたの友人と自由に話すことが出来ます。
・地球上でお互いの位置を見ることが出来ます。



タップ

- (3) ご自身の携帯の電話番号を国際電話表記（頭の0を取る）で入力します。

例) 09012340000 の場合、9012340000 を入力。

登録
日本

+81 電話番号

ご自身の携帯の電話番号の頭の0を取り、ここに入力



- (4) 電話番号を入力後、 をタップします。

登録
日本

+81 9012340000

電話番号を入力後、タップ



- (5) 携帯の電話番号があっているか確認して下さい。

問題なければ、OK、修正する場合は、キャンセルをタップして下さい。

電話番号が合っているか確認して下さい。

+819012340000

編集 OK


電話番号は、国際電話表記で表示されます。

例) 日本国内の電話番号 : 09012340000 の場合、
国際電話表記は、+819012340000 となります。
(頭の0が+81に置き換わり表示されます。)


- (6) BTTALK からアクティベーションコードが記載された、SMS（ショートメッセージ）が届きます。5分以内に SMS を受信しなかった場合、“アクティベーションコードの要求”をタップし、アクティベーションコードの要求をして下さい。



- (7) BTTalk から受信した SMS に書かれたアクティベーションコードを入力後、●をタップ。

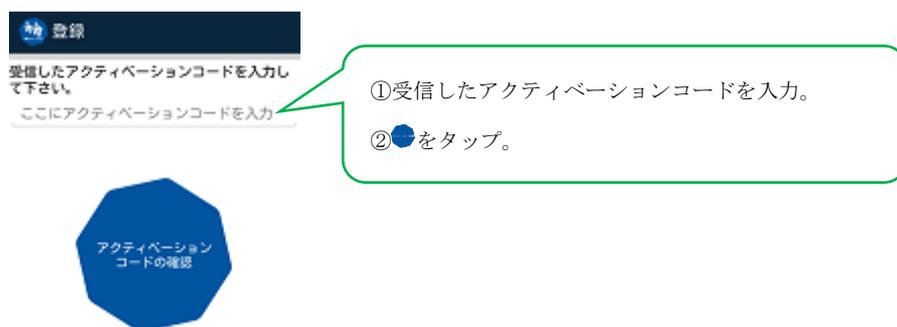


- (8) ユーザープロフィールの入力画面が表示されます。イメージの選択とニックネームを入力後、“確認します”をタップして下さい。

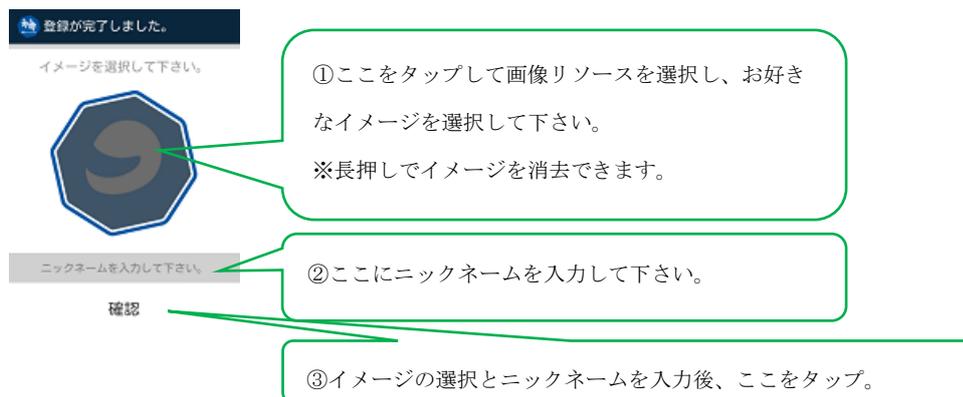

(9) 登録が完了すると、ヘルプ画面になります。



(10) アンドロイド OS のバックを押すとエコーテスト画面になります。

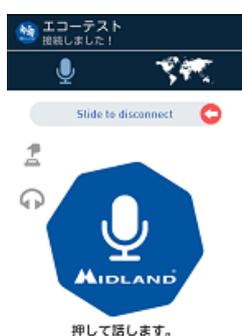

テストしてみる (エコーテスト)

(1) アプリを起動します。

(2)  PTT ボタンを押しながら話します。


(3) 話し終わったら、 PTT ボタンを離します。

※通話方式がトランシーバー方式になっております。

ご自身が話し終わったら、必ずマイクマークを離して下さい。

( PTT ボタンを押し続けていると通話相手が話すことができません。)

(4) 話した内容がフィードバックして聞こえます。

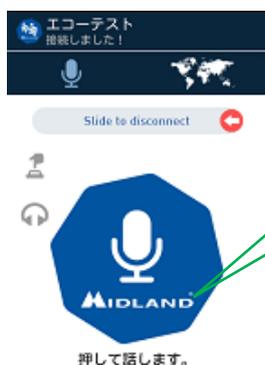

- ① 押しながら話します。
- ② 話し終わったら、離します。

通話画面の操作概要



アンドロイド OS の ≡ メニューを押すと以下のメニューが表示されます。



MAP 画面操作方法概要（1）



MAP 画面操作方法概要（2）



グループ一覧の操作概要（１）

タップすると一つ前の画面へ

タップするとグループ作成画面

エコーテスト専用グループです。エコーテストを行う場合、赤で囲まれた部分をタップします。

Android①グループで通話する場合は、赤で囲まれた部分をタップ

グループ名を表示しています

Android②グループで通話する場合は、赤で囲まれた部分をタップ

グループ名を表示しています

このスクリーンショットは、グループ一覧の画面を示しています。上部には「グループ」というタイトルと戻るボタン、追加ボタンがあります。リストには「エコーテスト」（Test Echoのグループ、パブリック）、「Android①」（AndroidUserのグループ、プライベート）、「Android②」（AndroidUserのグループ、プライベート）が表示されています。赤い丸は「エコーテスト」のアイコンと「Android②」のアイコンを指し、緑の丸は「Android①」のアイコンを指しています。

緑のマークは、現在選択中のグループを表しています。

グループ名を表示しています。

このグループのオーナー名が表示されています。

赤のマークは、このグループが利用停止になっていることを表しています。オーナーの方のみ利用停止を解除できます。

グループ名を表示しています。

このスクリーンショットは、グループ一覧の画面を示しています。上部には「グループ」というタイトルと戻るボタン、追加ボタンがあります。リストには「エコーテスト」（Test Echoのグループ、パブリック）、「Android①」（AndroidUserのグループ、プライベート）、「Android②」（AndroidUserのグループ、停止中）が表示されています。緑の丸は「Android①」のアイコンを指し、赤い丸は「Android②」のアイコンを指しています。また、「Android②」のグループ名「Android②」が赤い線で囲まれています。

グループ一覧の操作概要 (2)

エコーテスト専用グループです。

グループ名を表示しています。

このグループの現在のユーザーのオンライン数を表示しています。

グループ名を表示しています。

このグループのオーナー名が表示されています。

権限が表示されています。
プライベートの場合、オーナーの方のみこのグループの削除/編集/ユーザーの登録が可能です。
パブリックの場合、このグループにユーザー登録されている方もユーザーの追加のみが可能です。
停止中の場合、このグループが利用停止中であることが表示されています。オーナーの方のみ停止を解除することが出来ます。

グループ名	オーナー	公開性	状態
エコーテスト	Test Echa	パブリック	正常
Android①	AndroidUser	プライベート	正常
PTTをお試しください	ユーザーオンライン	不明	不明
Android②	Android②	プライベート	不明

通話グループの編集

新規通話グループを作成する


- (1) 通話画面からアンドロイド OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたらグループをタップします。



- (2) グループ一覧が表示されたら、+をタップし、グループの作成画面を開きます。



- (3) 丸で囲まれた部分をタップして画像リソースを選択し、お好きなイメージを選択して下さい。

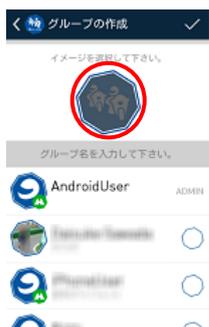


- (4) 丸で囲まれた部分をタップして、グループ名を入力して下さい。



(5) グループに参加するユーザーをタップし選択して下さい。


※グループに参加するユーザーの携帯電話にアプリがインストールされ、参加者の電話番号が電話帳に登録されている方のみ表示されます。

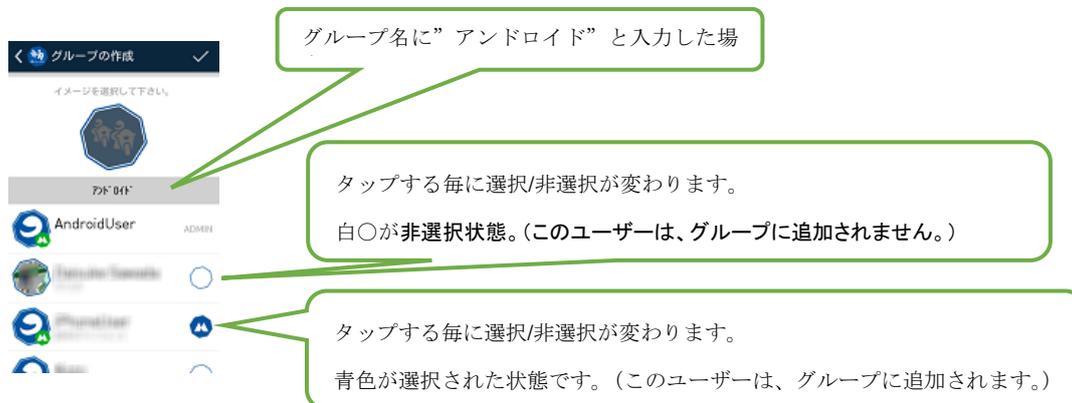

(6) レ点をタップしてグループを保存して下さい。



(7) グループ一覧に作成したグループが追加されます。

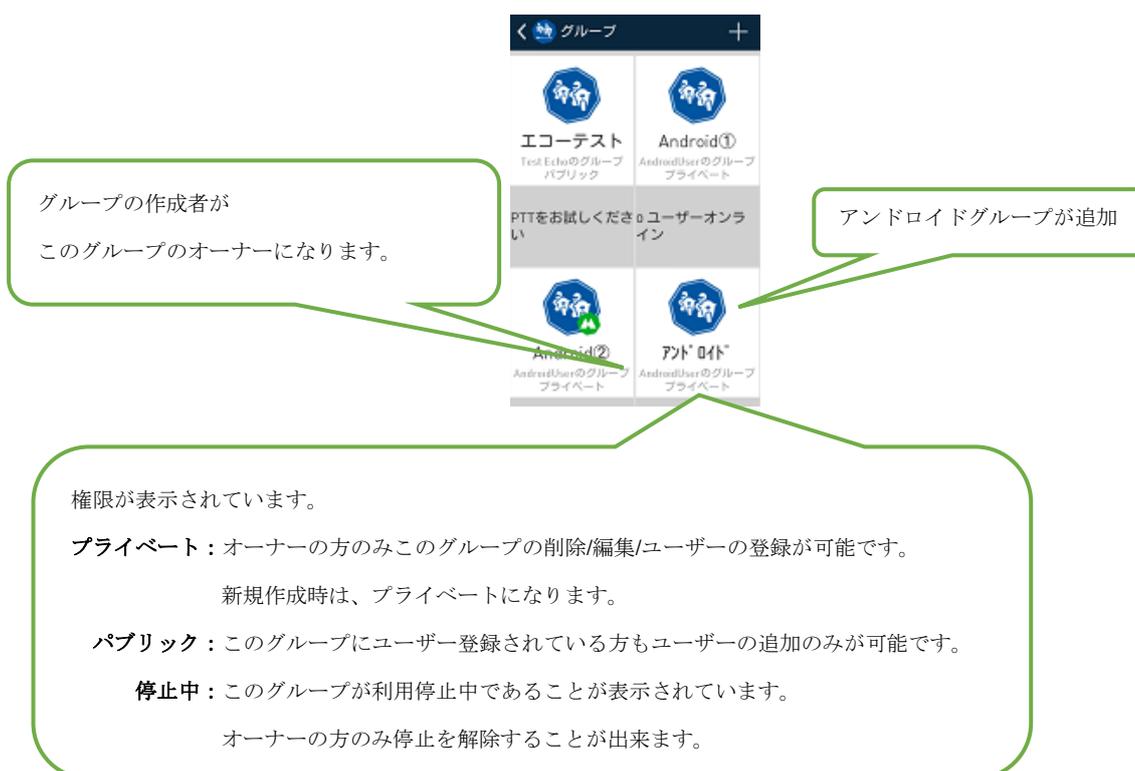

グループ内のユーザーを追加・削除（登録/登録取消）する

- (1) 通話画面からAndroid OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたらグループをタップします。



- (2) 編集したいグループの下のグレーの部分（ユーザーオーナー）をタップし、現在登録されているユーザー一覧を表示します。




プライベートと表示されている場合は、グループの作成者のみがユーザーの登録が可能です。
パブリックと表示されている場合は、現在グループに登録されているユーザーから新規のユーザーの登録が可能です。

- (3) グループ内のユーザーを編集するために+をタップします。



- (4) ユーザー名をタップする毎に選択と非選択が交互に変化しますので、削除したい場合は、非選択状態（白8角形）、登録したい場合は、登録状態（青8角形）にして下さい。

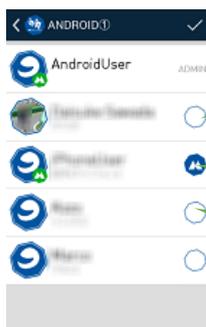

タップする毎に選択/非選択が変化

登録されるユーザー

登録されないユーザー

(5) レ点をタップし、グループ内のユーザーの編集を終了します。



(6) 登録されているユーザー一覧が表示されますので内容を確認して下さい。

再度編集する場合は、+をタップ。

編集を終了する場合は、バックをタップして下さい。




(7) 編集を終了するとグループ一覧が表示されます。

これから、通話に使用するグループをタップして下さい。



(8) 選択したグループの通話画面になります。

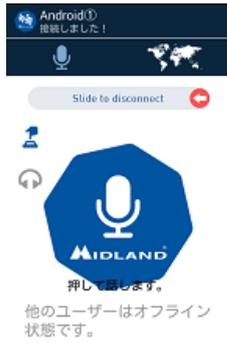


通話中のグループのユーザーを追加・削除（登録/登録取消）する

(1) 通話画面からアンドロイド OS の ≡ メニューをタップし、メニューが表示されたらグループ内のユーザーをタップします。



(2) グループ内のユーザーを編集する為に+をタップします。グループに登録可能なユーザー一覧が表示されます。

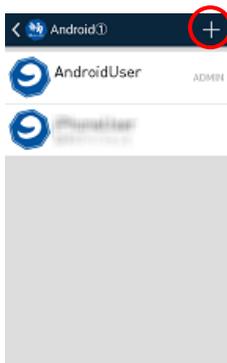

- (3) ユーザー名をタップする毎に選択と非選択が交互に変化しますので、
削除したい場合は、非選択状態（白8角形）、登録したい場合（青8角形）は、選択状態にして下さい。




- (4) 登録されているユーザー一覧が表示されますので内容を確認して下さい。
再度編集する場合は、+をタップ。
編集を終了する場合は、バックをタップして下さい。



- (5) 編集を終了するとグループ一覧が表示されます。
これから、通話に使用するグループをタップして下さい。



(6) 選択したグループの通話画面になります。

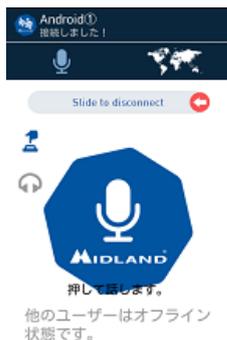

通話画面のグループから抜ける

※ご自身がグループのオーナーの場合、グループから抜けることができません。

(1) 通話画面からアンドロイド OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたらグループ内のユーザーをタップします。




(2) “グループから抜けますか？”をタップします。

※ご自身がこのグループのオーナーの場合は、グループから抜けることができません。
また、“グループから抜けますか？”は、表示されません。



(3) グループを抜けるかどうかのメッセージが表示されますので、“はい”を選択します。

- (4) 下記メッセージが表示され、抜けたグループが利用できなくなります。
OKをタップして下さい。

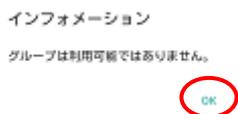

- (5) エコーテストグループの通話画面になります。



抜きたいグループを選択し、グループから抜ける

※ご自身がグループのオーナーの場合、グループから抜けることができません。

- (1) 通話画面からAndroid OSの☰メニューをタップし、メニューが表示されたらグループをタップします。



- (2) 抜きたいグループの赤丸で囲まれた部分をタップし、現在登録されているユーザー一覧を表示します。



ご自身がこのグループのオーナーでないことを確認して下さい。

※ご自身がオーナーの場合、グループから抜けることが出来ません。

(2) “グループから抜けますか？”をタップします。

※ご自身がこのグループのオーナーの場合は、グループから抜けることができません。
また、“グループから抜けますか？”は、表示されません。




(3) グループを抜けるかどうかのメッセージが表示されますので、“はい”を選択します。

(4-A) 【直前に通話に使用していたグループから抜けた場合】

①下記メッセージが表示され、抜けたグループが利用できなくなります。

OKをタップして下さい。

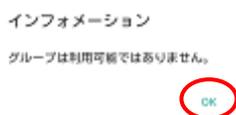

②エコーテストグループの通話画面になります。



(4-B) 【その他のグループから抜けた場合】

①グループ一覧に戻り、抜けたグループが表示されなくなります。



グループの削除

※グループの作成者（オーナー）のみグループの削除ができます。

- (1) 通話画面からAndroid OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたらグループをタップします。



- (2) 削除したいグループを長押しし、メニューを表示させます。

※グループ作成者（オーナー）のみメニューが表示されます。



- (3) メニューから”グループの削除”をタップすると削除するかどうかのメッセージが表示されますので、“はい”を選択します。



グループ名又はイメージを変更する

※グループの作成者（オーナー）のみ変更が可能です。

- (1) 通話画面からAndroid OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたらグループをタップします。



- (2) 編集したいグループを長押しし、メニューを表示させます。


※グループ作成者（オーナー）のみメニューが表示されます。



- (3) メニューから”グループ名とイメージの変更”をタップします。



- (4) 赤で囲まれた部分をタップして画像リソースを選択し、好きなイメージを選択して下さい。
 青で囲まれた部分をタップしてグループ名を編集して下さい。
 編集が終了したら、“保存”をタップして下さい。

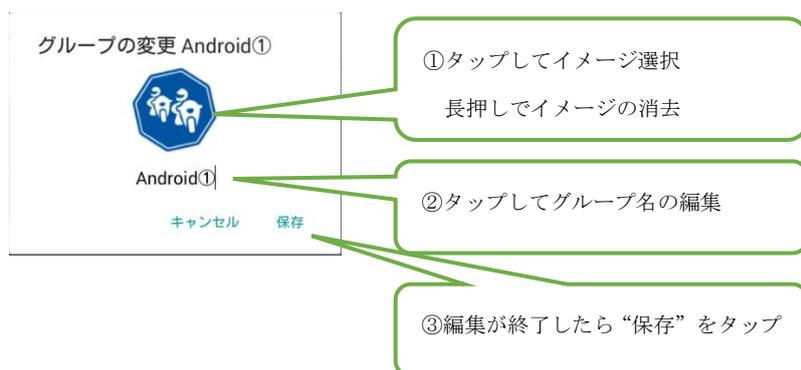

グループを利用停止にする

※グループの作成者（オーナー）のみ変更が可能です。

- (1) 通話画面からアンドロイド OS の ≡ メニューをタップし、メニューが表示されたらグループをタップします。




- (2) 利用停止したいグループを長押しし、メニューを表示させます。

※グループ作成者（オーナー）のみメニューが表示されます。



(3) メニューから”グループを利用停止にする”をタップします。

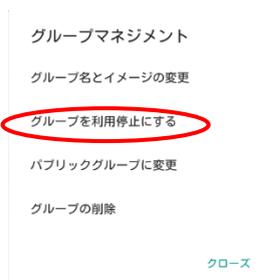

(4) 赤い M マークが表示され選択されたグループが利用停止になります。



グループの利用停止を解除する

※グループの作成者（オーナー）のみ変更が可能です。

(1) 通話画面からアンドロイド OS の ≡ メニューをタップし、メニューが表示されたらグループをタップします。



(2)利用停止を解除したいグループを長押しし、メニューを表示させます。

※グループ作成者（オーナー）のみメニューが表示されます。



(3) メニューから” アクティブグループにする” をタップします。

グループマネジメント
グループ名とイメージの変更
アクティブグループにする
パブリックグループに変更
グループの削除

クローズ

(4) 赤い M マークが消え選択されたグループが利用可能になります。



グループに登録されているユーザーからユーザー登録を可能にする（グループの権限をパブリックにする）


※グループの作成者（オーナー）のみ変更が可能です。

(1) 通話画面からアンドロイド OS の ≡ メニューをタップし、メニューが表示されたらグループをタップします。




(2) 権限をプライベートからパブリックに変更したいグループを長押しし、メニューを表示させます。

※グループ作成者（オーナー）のみメニューが表示されます。

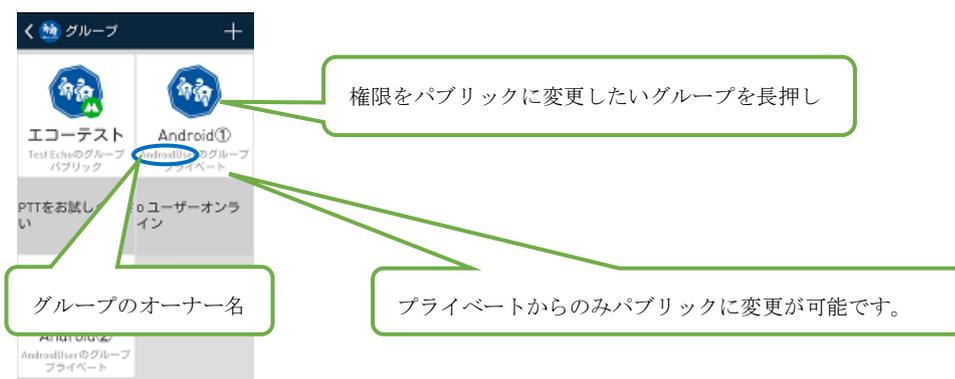

(3) メニューから”パブリックグループに変更”をタップします。

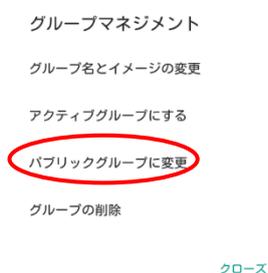

(4) パブリックと表示されパブリックグループに変更されます。

グループに登録されているユーザーからユーザー登録が可能になります。



グループのオーナーのみユーザー登録を可能にする（グループの権限をプライベートにする）

※グループの作成者（オーナー）のみ変更が可能です。

- (1) 通話画面からAndroid OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたらグループをタップします。



- (2) 権限をパブリックからプライベートに変更したいグループを長押しし、メニューを表示させます。

※グループ作成者（オーナー）のみメニューが表示されます。



- (3) メニューから”プライベートグループに変更”をタップします。

グループマネジメント

グループ名とイメージの変更

グループを利用停止にする

プライベートグループに変更

グループの削除

クローズ

- (4) プライベートと表示されプライベートグループに変更されます。
グループの作成者（オーナー）のみユーザーの登録が可能になります。




通話するグループを選択する

- (1) 通話画面からアンドロイド OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたらグループをタップします。



- (2) 通話で使用するグループをタップします。

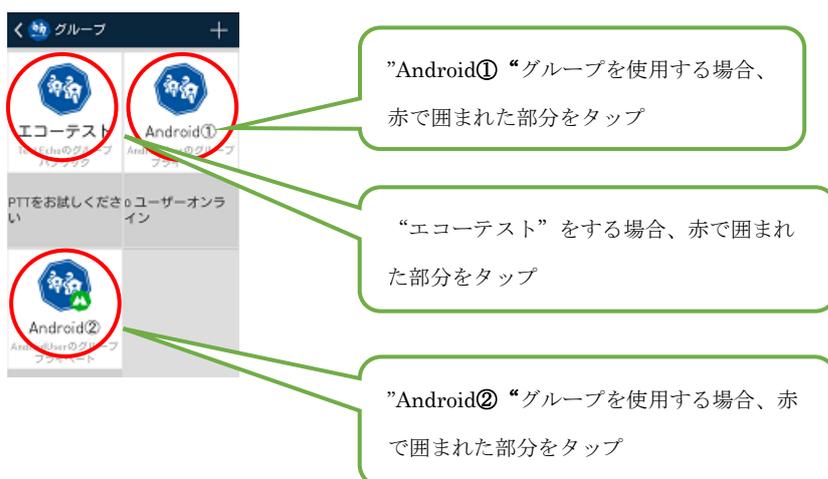

(3) 選択したグループの通話画面になります。

例) Android①を選択した場合



設定

ユーザーステータス設定（インターネットへの接続/切断）

アプリのインターネットへの接続（オンライン）/切断（オフライン）することができます。

(1) 通話画面からAndroid OSの☰メニューをタップし、メニューが表示されたら設定をタップします。



(2) ユーザーステータスをタップします。



(3) インターネットへ接続する場合は、オンライン、切断する場合は、オフラインをタップします。



(4) Android OSの⏪バックを何回か押し通話画面に戻ります。

ユーザープロフィール設定（ニックネームやイメージの変更）

ニックネームの変更や使用しているイメージの変更が出来ます。

※サーバー上にデータを保存している為、インターネットに接続されている状態で変更をして下さい。
接続されていない状態で変更しても変更されません。

- (1) 通話画面からAndroid OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたら設定をタップします。




- (2) ユーザープロフィールをタップします。



- (3) ニックネームとイメージをタップします。



- (4) 赤で囲まれた部分をタップして画像リソースを選択し、お好きなイメージを選択して下さい。
青で囲まれた部分をタップしてユーザー名を編集して下さい。編集終了後、保存をタップして下さい。

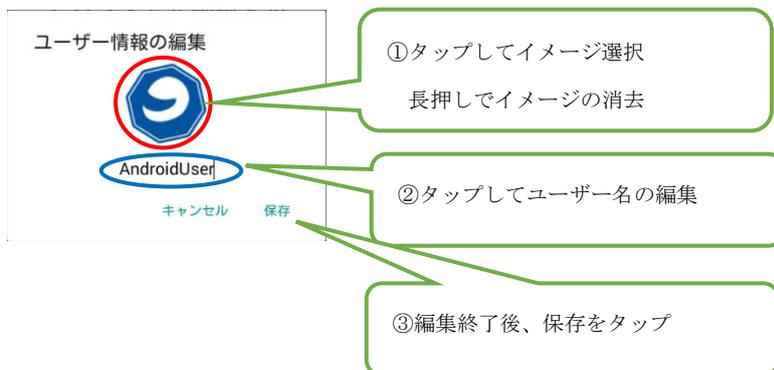

- (5) Android OS の⏪バックを何回か押し通話画面に戻ります。

ユーザープロフィール設定（アカウントの削除）

※サーバー上にデータを保存している為、インターネットに接続されている状態で行ってください。
接続されていない状態で行っても削除されません。

- (1) 通話画面からAndroid OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたら設定をタップします。




- (2) ユーザープロフィールをタップします。



- (3) “アカウントを削除する”をタップします。



- (4) 確認メッセージが表示されますので、“進める”をタップします。

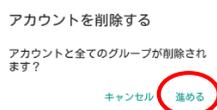

- (5) 削除が完了するとアプリの使用登録画面が表示されます。



アプリの音量（ボリューム）を調整する


- (1) 通話画面からAndroid OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたら設定をタップします。



- (2) ユーザープロフィールをタップします。



- (3) スライダーを動かして、音量及び感度を調整します。

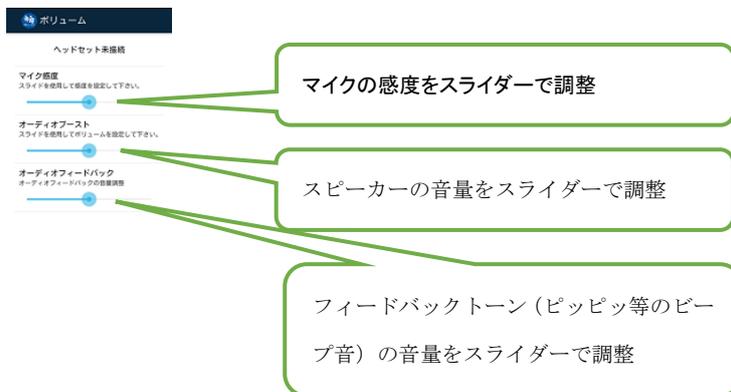

- (4) Android OS の◀バックを何回か押し通話画面に戻ります。

PTT ボタンの動作（PTT モード/トグルモード）を変更する

PTT ボタンの動作を以下のモードから選択できます。

- ・ PTT モード： PTT ボタン押しながら話をするモードです。
- ・ トグルモード： PTT ボタンを一度タップし、通話開始。

話し終わったら再度 PTT ボタンをタップし、通話を終了するモードです。

- (1) 通話画面から Android OS の ≡ メニューをタップし、メニューが表示されたら設定をタップします。



- (2) PTT ボタンをタップし、設定画面を開きます。



- (3) PTT モードをタップして選択しメニューを表示させます。



- (4) PTT モードを選択します。



PTT ボタン押しながら話をするモードです。

PTT ボタンを一度タップし、通話開始。

話し終わったら再度 PTT ボタンを押し、通話を終了するモードです。

※PTT モードでトグルを選択した場合、通話終了の為、再度PTT ボタンを押さなくても1分経過すると自動的に通話が終了する機能が設定できます。トグルをタップしてレ点を付けて下さい。



PTT ボタンを一度タップし、通話開始後、通話終了の為、再度PTT ボタンを押さなくても1分経過すると自動的に通話が終了する機能です。

※PTT ボタンを再度押ししても通話は、終了します。

※トグル設定を選択時に有効な機能です。

(5) アンドロイド OS のバックを何回か押し通話画面に戻ります。

アプリ起動時、BTT ボタンを自動接続にする **(この設定は動作しません。)**

※アプリ起動前に下記のことを行って下さい。

- ①BTT ボタンのボタンを押し、電源を ON にします。
- ②携帯電話の Bluetooth 設定で BT ボタンをタップし、携帯電話と BT ボタンを接続させます。
- ③アプリを起動して下さい。

BT ボタンは、携帯電話との Bluetooth 通信無い状態が 4 5 秒続くと自動的に電源 OFF になります。

休憩等でバイク (BTT ボタン) から 4 5 秒以上離れた場合や BTT ボタンの接続が切れた場合、アプリを一度終了させ上記操作を行って下さい。

- (1) 通話画面からアンドロイド OS の ≡ メニューをタップし、メニューが表示されたら設定をタップします。



- (2) BTT ボタンをタップし、設定画面を開きます。



- (3) 設定したい項目をタップし、レ点を付けます。



アプリ起動時 BT ボタンを自動的に接続する機能です。

BTT ボタンとの通信が切れた場合に自動接続する機能です。

- (4) アンドロイド OS の ◀ バックを何回か押し通話画面に戻ります。

ブルートゥースヘッドセット

- (1) 通話画面からAndroid OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたら設定をタップします。



- (2) ブルートゥースヘッドセットをタップし、設定画面を開きます。



- (3) 設定したい項目の設定を行います。



現状のままでお使い下さい。

現状のままでお使い下さい。

モニターしている音声の音量が頻繁に大きくなる場合にセットして下さい。

現状のままでお使い下さい。

常時、BTTALK アプリの Bluetooth 接続した状態にします。
※アプリ動作時 Bluetooth 機器が使用できなくなります。
無効のままご使用下さい。

PTT ボタンを押した時、音声パスを開くタイミングを早くします。

PTT ボタンが話された時に音声パスを閉じるタイミングを設定します。タップするとメニューが開きます。オフ、10秒、15秒から選択して下さい。

- (4) Android OS の◀バックを何回か押し通話画面に戻ります。

GPS 設定（GPS を使用して友人と位置情報）

GPS を利用して、友人と位置情報を共有できます。

位置情報を共有する場合は、GPS を ON にします。共有しない場合は、OFF にします。

※携帯電話の設定で位置情報サービスが ON になっており、

BTTALK アプリの位置情報サービスが許可されている必要があります。

※ご友人の携帯電話の位置情報サービスも ON になっている必要があります。

- (1) 通話画面から Android OS の ≡ メニューをタップし、メニューが表示されたら設定をタップします。



- (2) ブルートゥースヘッドセットをタップし、設定画面を開きます。



- (3) スライダーを動かして設定します。



位置情報を友人と共有する場合は、GPS の精度を標準又は、高精度にします。

共有しない場合は、OFF にします。

- (4) Android OS の ◀ バックを何回か押し通話画面に戻ります。

トーン・バイブレーション設定

アプリから出力されるトーン（ビープ音）とバイブレーションの設定が出来ます。

- (1) 通話画面からAndroid OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたら設定をタップします。



- (2) トーン設定をタップし、設定画面を開きます。



- (3) トーンを出力したい又はバイブレーションさせたい項目のチェックボックスをON（レ点を入れる）にします。出力させたくない場合は、チェックボックスをOFF（レ点を外す）にします。



トーンを出力させたい項目をタップして、レ点を入れます。
出力させたくない場合は、レ点を外します。

バイブレーションさせたい項目をタップして、レ点を入れます。
バイブレーションさせたくない場合は、レ点を外します。

- (4) Android OS の◀バックを何回か押し通話画面に戻ります。

常時スクリーン ON 設定

画面を常に表示し、スタンバイモードに入らないようにします。

- (1) 通話画面からAndroid OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたら設定をタップします。



- (2) 設定を ON するには、常時スクリーン ON をタップし、チェックボックスにレ点を入れます。OFF にする場合は、レ点を外します。



- (3) Android OS の⏪バックを何回か押し通話画面に戻ります。

簡易ヘルプを見る

簡単なヘルプを見ることが出来ます。

- (1) 通話画面からAndroid OS の☰メニューをタップし、メニューが表示されたら設定をタップします。



(2) ヘルプをタップします。



(3) 簡単なヘルプが表示されます。



(3) アンドロイド OS の⌂バックを何回か押し通話画面に戻ります。

設定の初期値

設定値の初期値は、以下の通りとなっております。

(1) ボリューム設定



(2) BTT ボタン設定




(3) ブルートゥースヘッドセット設定



(4) GPS 設定



(5) トーン設定

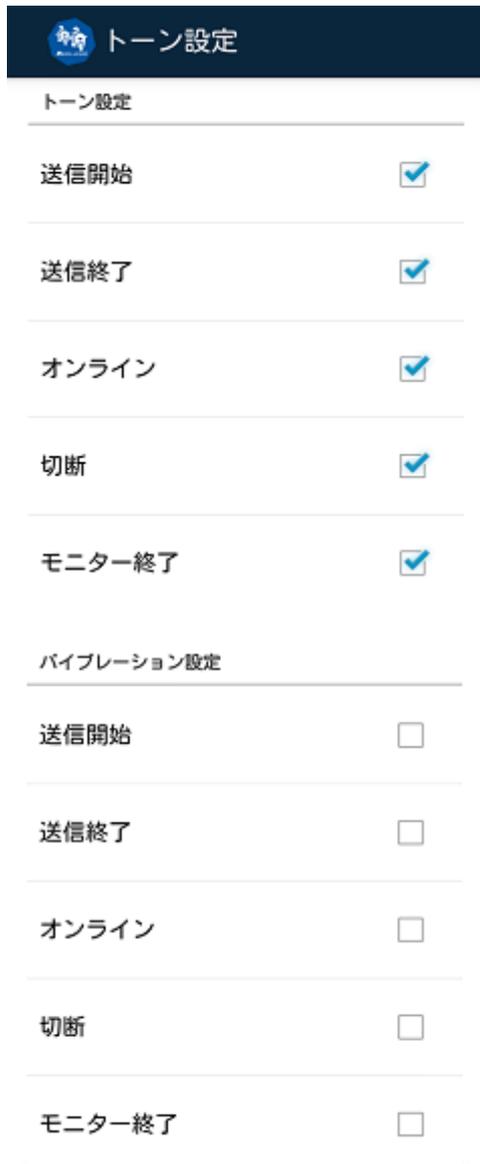

こんな時は？

こんな時は？	ここをお確かめ下さい。
アクティベーションコードを受信できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 暫く（10分以上）待ってから再度行って下さい。 ・ アプリを一度アンインストールし、再度インストールし試して見て下さい。 ・ 海外からの SMS 受信が許可されていることを確認して下さい。
アプリ起動時、アプリが固まる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 携帯電話の設定で BTTALK アプリのデータ通信が許可されているか確認して下さい。 ・ 携帯電話を再起動して見て下さい。 ・ アプリを殺して、アプリを起動して見て下さい。
電話のように通話相手と同時に通話できない	<p>電話のように同時に双方向通話することは、できません。トランシーバーのように話し手（送信者）、聞き手（受信者）を切替えて通話します。話す場合（話し手になる）場合は、PTT ボタンを押しながら話します。話し手の通話内容は、同一グループの人全員に聞こえます。</p>
相手が話している時、通話に割り込めない。	<p>相手が話している時に通話に割り込むことができません。相手が話終えた後、PTT ボタンを押して話して下さい。</p>
通話相手の話が聞こえない	<p>通話相手と同一の通話グループになっているか確認して下さい。</p>
自分の話が通話相手に聞こえていない	<p>通話相手と同一の通話グループになっているか確認して下さい。</p>
マップ画面で位置が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自分を含め、通話相手のアプリ及び携帯電話の GPS 設定が使用可能又はオフになっていることを確認して下さい。 ・ 位置を表示させたい相手と自分が同一通話グループになっていること確認して下さい。
通話グループにユーザーが追加できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通話グループの作成者（オーナー）のみユーザーを追加することができます。通話グループのオーナーであることを確認して下さい。オーナーでない場合は、オーナーにユーザーの追加を依頼して下さい。 ・ 通話グループの作成者（オーナー）の場合、ご自身の携帯電話の電話帳に追加したいユーザーの電話番号が登録されていることを確認して下さい。
通話グループが1つしか作成できない	<p>ミッドランドのインカム又は、BTT ボタンを接続すると複数通話グループが作成できます。</p>
通話グループを抜けたら、グループに入れなくなった	<p>通話グループの作成者（オーナー）に連絡して、ユーザー登録をお願いして下さい。</p>