


電源ON



電源OFF



モードを切り替える

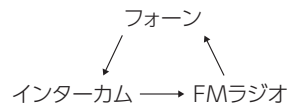


※3秒押しごとに切り替わります。

※フォンモードとインターカムモードは、携帯電話、またはインカム等を登録した時に現れます。

インターカム通話する場合

※ツインパックは、ご購入後、ペアリングすることなくご使用できます。

インターカムモード

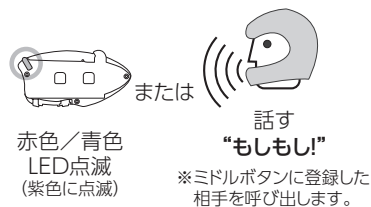

FMラジオを聞く

FMラジオモード




電話を受ける



電話をかける




電話を切る

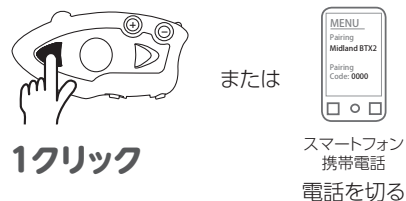

ペアリング (Intercom)

電源OFF



赤色LED点灯
セットアップモード

MIDLAND製と
ペアリング




赤色/青色LEDが
交互に点滅

他社製と
ペアリング



赤色/青色
LEDがゆっくり
交互に点滅



青色LED点灯

*青色LED点灯後に赤色
LEDが点灯した場合、
セットアップモードを
終了させてください。

セットアップモードの終了




2クリック

セットアップモード終了

ペアリング (スマートフォン・携帯電話)

電源OFF

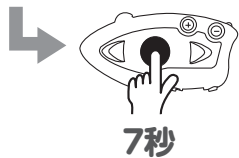

赤色LED点灯
セットアップモード



赤色/青色LED
交互に点滅

Bluetooth
検索



スマートフォン
携帯電話

*PIN CODE:0000



青色LED点灯
ペアリング完了

ペアリング (GPSナビ)

電源OFF



赤色LED点灯
セットアップモード




赤色/青色LED
交互に点滅

Bluetooth
検索



GPSナビ

*PIN CODE:0000



青色LED点灯
ペアリング完了

*携帯電話とGPSナビを同時に使用したい場合は、マニュアルを参照してください。