

# BT SET アプリ (PRO シリーズ) 取扱説明書



2017年05月23日  
(株) LINKS



# 目次

アプリを使用して出来ること.....	2
アプリケーションをご使用する前に.....	2
アプリケーションの入手.....	2
1. アプリを起動する.....	3
2. アプリを終了する.....	4
3. 設定する.....	5
設定メニュー.....	6
FM ラジオメニュー.....	8
短縮ダイヤル.....	9
4. その他操作.....	10
保存前に変更した設定をキャンセルする.....	10
【設定画面をスライドさせキャンセルする方法】.....	10
【携帯電話の“戻る”ボタンを使用してキャンセルする方法】.....	11
インカム設定値を読み直す（再読込したい）.....	12
5. こんなときは.....	13
接続に失敗しました等のエラーメッセージが表示される。.....	13
“アプリが Bluetooth を ON にしようとしています。”とメッセージが表示される。.....	13
“ペアリングされたデバイスがありません。”とメッセージが表示される。.....	13
アプリの動作がおかしい.....	13
アプリを使ってインカムのペアリング情報を消したい。.....	13
アプリを使って初期化したい（工場出荷状態に戻したい）.....	13

# アプリを使用して出来ること

アンドロイド用の BTSET アプリを使用して、インカムの設定をすることが出来ます。  
設定可能な項目は、以下の通りです。

- ・ボイスアクティベーション/アンサー機能設定
- ・通話中の外部入力端子設定
- ・バックグラウンド機能 ON/OFF 設定 (BTX1/X2PRO 専用)
- ・パブリック/プライベート設定 (BTNEXTPRO 専用)
- ・AGC 設定
- ・FM ラジオ ON/OFF 設定
- ・FM ラジオメモリー設定
- ・短縮ダイヤル登録

# アプリケーションをご使用する前に

- ・ **Android4.0 以上**の携帯電話でのみ動作します。(iOS は非対応です)  
携帯電話の OS が Android4.0 以上であることを確認して下さい。
- ・ 対応製品は、BTXPRO シリーズ (X1PRO/X2PRO/NEXTPRO) です。
- ・ 携帯電話とインカムをペアリング後にご使用になれます。

**BTNEXTPRO は、VoI+にペアリングした場合のみ動作します。**

携帯電話とインカムのペアリングが完了し、Bluetooth 接続されていることを確認して下さい。

# アプリケーションの入手

Google Play ストアで BTSET-APP で検索し、携帯電話にアプリをインストールしてご使用下さい。




# 1. アプリを起動する

- (1) インカムと携帯電話のペアリングが完了していることを確認して下さい。
- (2) BT Set アプリアイコンをタップしてアプリを起動します。



- (3) 国旗をタップし、言語設定を開きます。

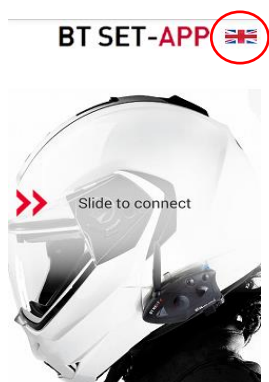


- (4) 日本の国旗をタップして日本語に設定します。



- (5) >>を右にスライドさせます。



(6) 接続するインカムをタップします。

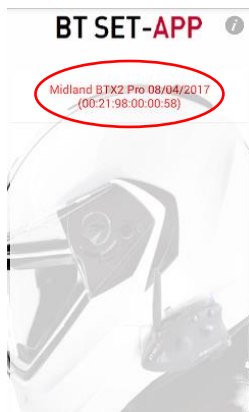

(7) インカムとの接続に成功すると下記画面になります。

設定方法については、次項の“設定する”を参照して下さい。



## 2. アプリを終了する

(1) 携帯電話の Home ボタンを押してアプリを終了します。

### 3. 設定する

設定メニュータブ（設定/FM ラジオ/短縮ダイヤル）をタップし設定したい設定画面を選択します。  
設定項目は、画面をタップしたまま、右又は左にスライドすることでも設定画面を変更できます。



設定メニュータブ（設定/FM ラジオ/短縮ダイヤル）をタップして設定メニューを変更

画面をタップしたまま、右又は、左にスライドして設定メニューを変更

# 設定メニュー



ボイスアクティベーション/アンサー機能の設定を行います。  
タップするごとに設定値が変わります。

**インターカム OFF/電話 ON** : 電話の着信のみ ON

(ボイスアンサー機能のみを ON)

**インターカム ON/電話 ON** : 電話の着信/インターカム発信ともに ON

(ボイスアンサー/アクティベーション機能をともに ON)

**OFF** : 全てのボックス機能を OFF

(ボイスアンサー/アクティベーション機能をともに OFF)

ボイスアクティベーション/アンサー機能の反応感度をタップして設定します。

設定を保存する場合、レ点をタップします。



通話中（インターカム又は電話の通話中）に外部入力端子音源の有効（右側）又は、無効（左側）をスライド SW で設定します。

OFF（左側）で使用して下さい。

設定を保存する場合、レ点をタップします。



インターカム通話中に通話を切断することなく  
HSP のレーダー等の音声を聞くことが出来る設定です。  
通常は、ON(右側) でご使用下さい。  
※BTX1/X2PRO 専用の設定です。



Vol-にペアリングされたデバイスの音声をインターカム通話  
相手に聞かせるかどうかの設定です。  
通話相手に聞かせる場合は、ON (右側)。  
聞かせない場合は、OFF (左側) に設定します。  
※BNEXTPRO 専用の設定です。



AGC (音量自動調整) の効果を設定します。  
また、お使いのバイクの種別に合わせ微調整をします。

ストップライトの点灯感度を調整します。

設定を保存する場合、レ点をタップします。



# FM ラジオメニュー




FM ラジオ機能の有効（右側）/無効（左側）を  
スライド SW で設定します。

オフで使用して下さい。


画面をタップしたまま、上又は、下に動かすと  
画面がスクロールします。

設定を保存する場合、レ点をタップします。

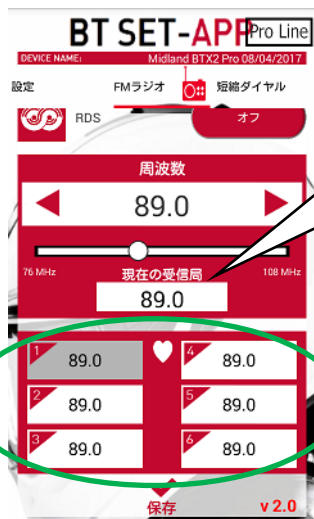

直前に聴いていたラジオ局の周波数が表示されます。

メモリー1~6に登録された FM ラジオ局が表示されます。

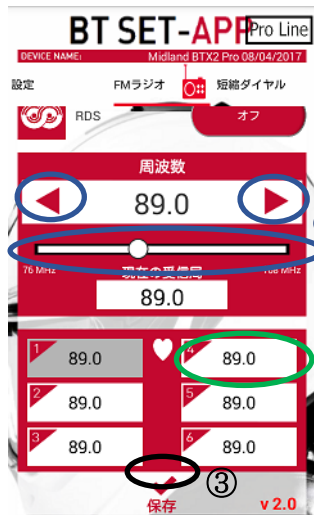

## メモリー登録/変更方法

- ①メモリー番号のエリアをタップします。
- ②スライドバー又は、左右の三角ボタンを使用して  
希望する周波数にします。
- ③保存する場合、レ点をタップします。

# 短縮ダイヤル



登録されている短縮ダイヤル又は、編集中のダイヤルが表示されます。

画面をタップしたまま、上又は、下に動かすと画面がスクロールします。

ダイヤルキーパッドを使用してダイヤルを入力します。

設定を保存する場合、レ点をタップします。



最後尾のダイヤルを1つ消します。  
短縮ダイヤルを消したい場合は、このキーを使用してダイヤルをすべて消したのち、保存して下さい。

設定を保存する場合、レ点をタップします。

## 4. その他操作

### 保存前に変更した設定をキャンセルする

※設定値を保存した場合は、保存前の設定値に戻すことはできません。

【設定画面をスライドさせキャンセルする方法】

- (1) 画面をタップしたまま、左右に動かす 又は、設定メニュータブをタップし、設定メニューを変更します。



設定メニュータブ (設定/FM ラジオ/短縮ダイヤル) をタップして設定メニューを変更

画面をタップしたまま、右又は、左にスライドして設定メニューを変更

- (2) 変更を保存するかどうかのダイアログが表示されますので、“いいえ”を選択します。



- (3) 画面をタップしたまま、左右に動かす 又は、設定メニュータブをタップし、元の設定メニューに戻ります。



設定メニュータブ (設定/FM ラジオ/短縮ダイヤル) をタップして元の設定メニューに戻す。

画面をタップしたまま、右又は、左にスライドして元の設定メニューに戻す。

## 【携帯電話の“戻る”ボタンを使用してキャンセルする方法】

(1) 設定メニュー画面で**携帯電話**の“戻る (Back)”ボタンを押します。



(2) 接続画面に戻りますので、>>を右にスライドします。



(3) 接続するインカムをタップします。



(4) インカムと接続されインカムの設定値が読み込まれます。



## インカム設定値を読み直す（再読み込みしたい）


- (1) 設定メニュー画面で携帯電話の“戻る (Back)” ボタンを押します。



- (2) 接続画面に戻りますので、>>を右にスライドします。



- (3) 接続するインカムをタップします。

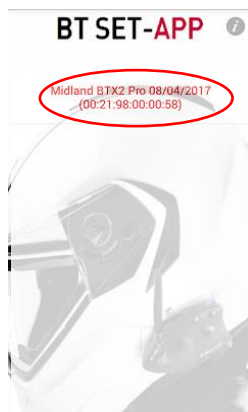

- (4) インカムと接続されインカムの設定値が読み込まれます。



## 5. こんなときは

### 接続に失敗しました等のエラーメッセージが表示される。

→インカムの電源が ON になっていることを確認して下さい。

→インカムと携帯電話のペアリングをもう一度やり直して下さい。

※インカムのペアリング情報が初期化又は、上書き等で消去/書き換えられ、

携帯電話側だけに Bluetooth のペアリング情報が残っている可能性があります。

→BT NEXTPRO は、Vol+にペアリングされていることを確認して下さい。

### “アプリが Bluetooth を ON にしようとしています。”とメッセージが表示される。

→携帯電話の Bluetooth が OFF になっています。“許可”を選択するか、

携帯電話の設定メニューで Bluetooth を ON にして下さい。

### “ペアリングされたデバイスがありません。”とメッセージが表示される。

→インカムを携帯電話とペアリングして下さい。

### アプリの動作がおかしい

→インカムの電源を一度入れ直して下さい。

→アプリケーションを強制終了させる

又は、携帯電話の電源を入れ直して下さい（携帯電話を再起動して下さい）。

【強制終了方法 Android4.4 の場合】

① **携帯電話**の“Home”ボタンを長押しします。

最近使用したアプリが表示されます。

② Midland BT アプリをタップしたまま、右又は左にスライドさせて下さい。

③ BT アプリ アイコンをタップして起動して下さい。

→BT アプリをアンインストール後、再度インストールして下さい。

→複数のアプリが立ち上がり携帯電話のメモリー不足になっている可能性があります。

携帯電話のメモリー最適化アプリを使用して不要なメモリーを消去するか

携帯電話の電源を入れ直して下さい。（携帯電話を再起動して下さい）。

### アプリを使ってインカムのペアリング情報を消したい。

→ペアリング情報を消すことは出来ない仕様になっております。

製品ご購入時付属の取扱説明書“ペアリング情報のリセット”の項を

参照してペアリング情報を消して下さい。

### アプリを使って初期化したい（工場出荷状態に戻したい）

→初期化（工場出荷状態）することは出来ない仕様になっております。

製品ご購入時付属の取扱説明書“工場出荷状態に戻す”の項を参照して初期化して下さい。