

ジャンプスタートケーブルについて

取扱説明書

【付属品】の「ジャンプスタートケーブル」は、製品が変更になっています。
裏面の使用方法をご覧ください。



総代理店：株式会社 LINKS

〒604-8025 京都市中京区下大阪町 349-6 イシズミビル7F

TEL：075-708-2362 FAX：075-708-2372

<http://www.midlandradio.jp>

製造元：Midland Radio Corporation

<http://www.midlandradio.com>

ジャンプスタートの操作手順


以下の操作手順に沿ってご使用ください。

1. 本体を充電する。(取説p7参照)
※インジケーターが3個以上点灯しているか確認してください。
2. 車両のアクセサリ(室内灯など)の電源を切る。
3. 本体にジャンプスタートケーブルを差し込む。
4. 赤色のブースターランプを車両バッテリーのプラス(+)側に、黒色のブースターランプを車両のマイナス(-)側に接続する。



接続を間違えないようご注意ください。

5. ジャンプスターケーブル横の [BOOST] ボタンを押して、LEDライトの点灯状況を確認する。
 - ・ **緑のLEDが点灯**：接続が正しく完了しました。エンジンをスタートさせてください。
 - ・ **赤のLEDが点灯**：接続が正しくありません。すぐにジャンプスタートケーブルを抜き、正しく接続しなおしてください。
 - ・ **緑のLEDが点滅**：車載バッテリーの電圧が低いです。ジャンプスターケーブル横の [BOOST] ボタンを押して緑のLEDが“点滅”から“点灯”になるのを待ってから、車両のエンジンをスタートさせてください。
 - ・ **全てのLEDが無灯**：車載バッテリーの電圧が低すぎます。本品が動作しない場合があります。正しく接続されていることを確認し、[BOOST] ボタンを押して緑のLEDが“点灯”するのを待ってください。緑のLEDが“点灯”したら30秒以内に車両のエンジンをスタートさせてください。

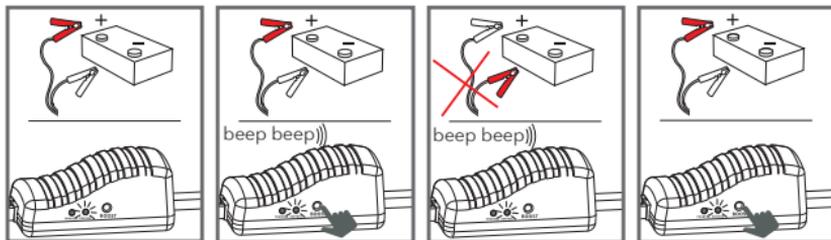

6. エンジンがスタートしたら、ジャンプスタートケーブルを外す。(30秒以内に)
しばらくアイドリング状態で始動させてください。

上記の手順でエンジンがスタートしない場合は約1分間の冷却期間を設け、手順1から操作してください。