



Windows 対応
BTアップデータ 説明書

2025年10月
株式会社 L I N K S

BTアップデータをインストールする

BT アップデータにより、無料でミッドランドのインカムのバージョンアップが可能です。

対応モデル：



RUSH RCF



R1 MESH



BT R1



BT MINI



BT X2 PRO S LR



BT MESH R



BT MESH



BT NEXT PRO



BT X2 PROS



BT X1 PROS



BT X2 PRO



BT X1 PRO

バージョンアップにより、インカム内部がクリーンアップされ、最新の状態になり、より良い環境でお楽しみ頂けます。
以下の手順に従って、BT アップデータを PC へインストールの上、アップデートして下さい。

必ず、インターネットに接続されたPC環境にてお試しください。
BT アップデータをインストール中に、インカムとPCを接続しないで下さい。

【手順】

- (1) ミッドランドのWEBサイト (<http://www.midlandradio.jp/support/program.html>) よりBTアップデータをダウンロードします。赤四角で示した「ダウンロード」のボタンを右クリックして下さい。



アップデーター
BT UPDATER

NEW

Windows 版

ダウンロード




BTアップデータをインストールする

(2) 「名前を付けてリンク先を保存」を選択して下さい。



(3) 「名前を付けて保存」の画面が表示されます。
保存先をデスクトップなどの分かり易いところに指定して
保存して下さい。

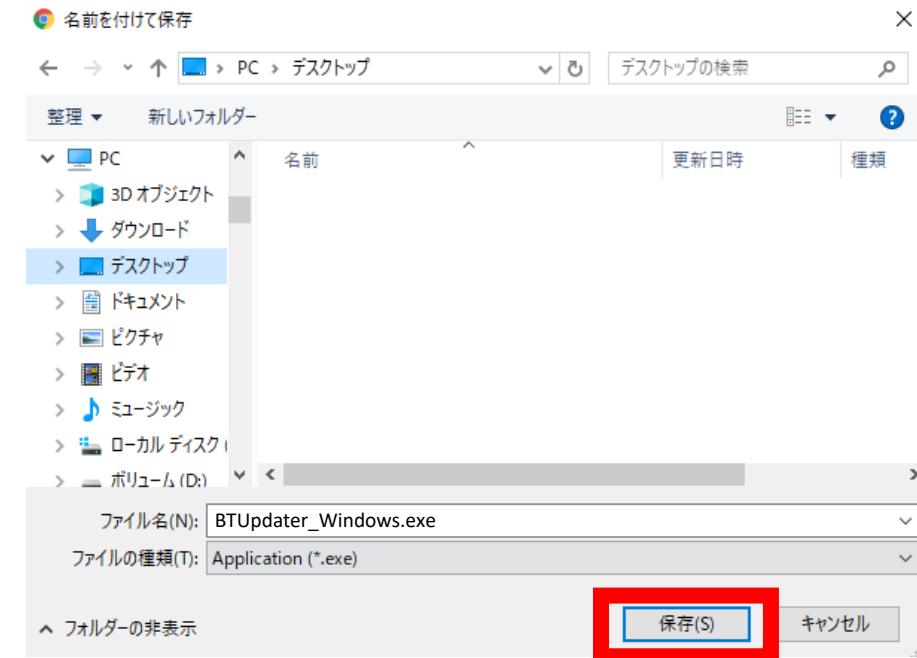

BTアップデータをインストールする


(4) ダウンロードした“BTUpdater_Windows.exe”をダブルクリックして下さい。




以下のメッセージがされた場合、“実行”又は“はい”を選択して下さい。

“この不明な発行元からのアプリがPCに変更を加えることを許可しますか？”
“次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへ変更を許可しますか？”
“発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか？”


(5) 以下のような画面が表示されます。“Next”を選択して下さい。

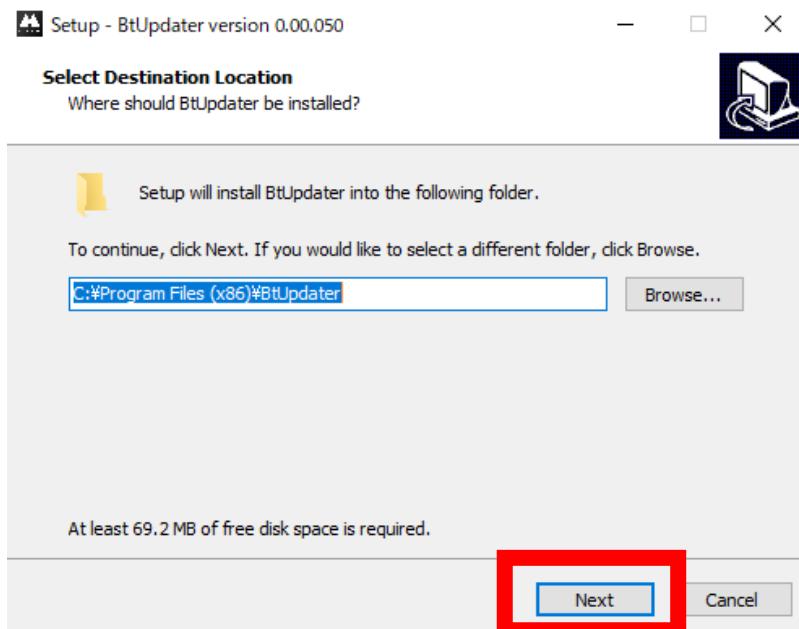

(6) 以下のような画面が表示されます。“はい”を選択して下さい。

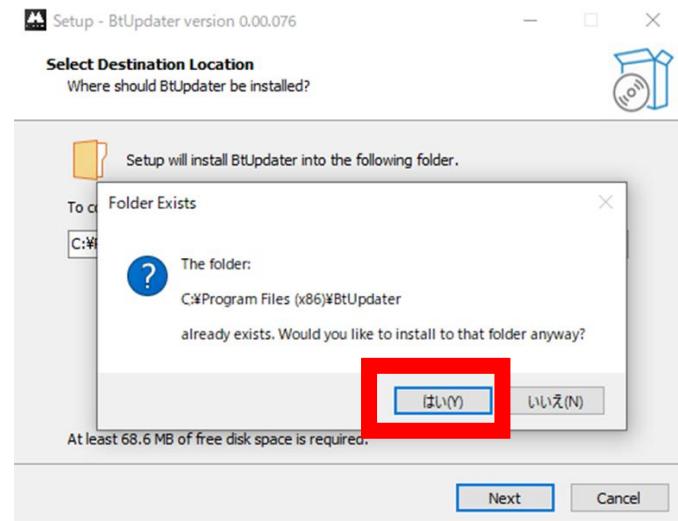


(7) 以下のような画面が表示されます。“Next”を選択して下さい。

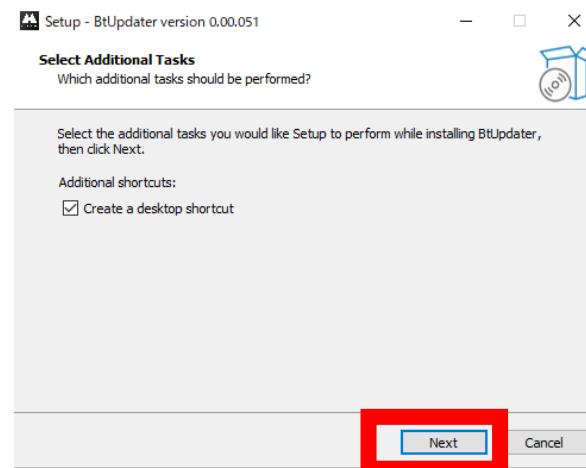


BTアップデータをインストールする


(8) “Install”をクリックして下さい。

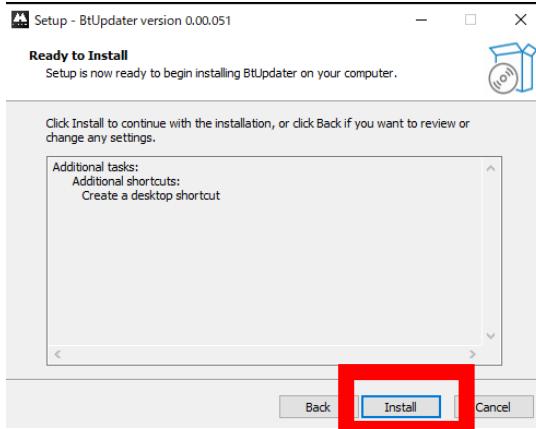

(9) インストールが開始されます。

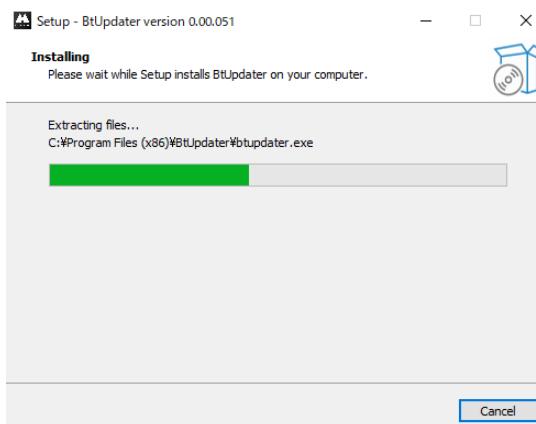

(10) “次へ”をクリックして下さい。

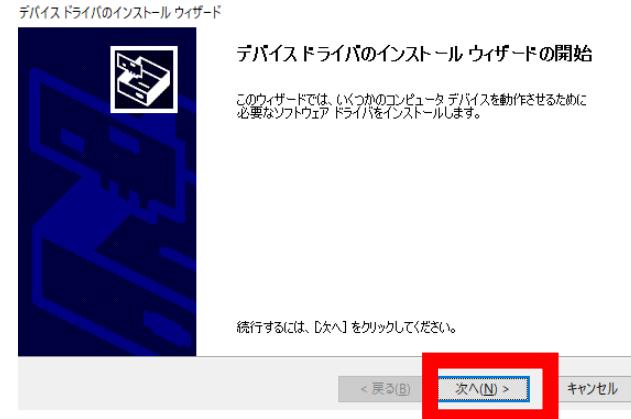


(11) “完了”をクリックして下さい。




BTアップデータをインストールする

(1 2) “Finish”をクリックして下さい。

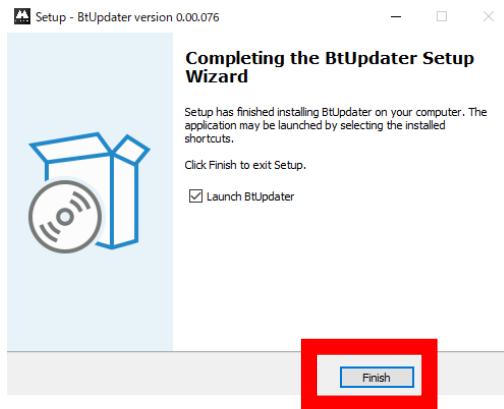


(1 3) BTアップデータが一度起動します。

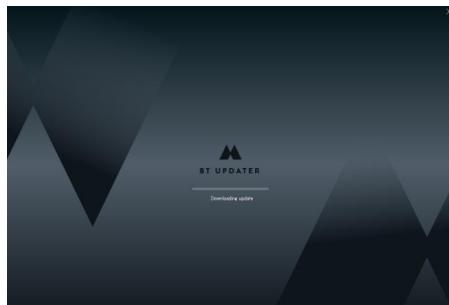


(1 4) 以下のメッセージがされた場合、
“実行”又は“はい”を選択して下さい。

“この不明な発行元からのアプリが PC に変更を加えることを許可しますか？”
“次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへ変更を許可しますか？”
“発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか？”

(1 5) “Next”をクリックして下さい。

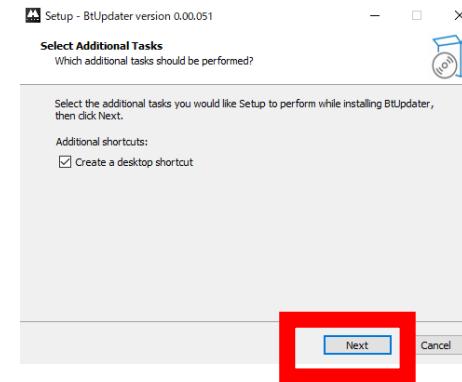


(1 6) “Install”をクリックして下さい。

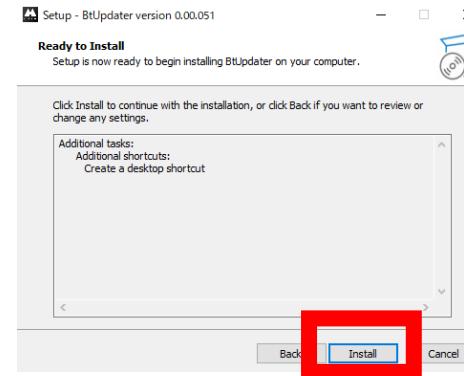


BTアップデータをインストールする

(17) インストールが開始されます。

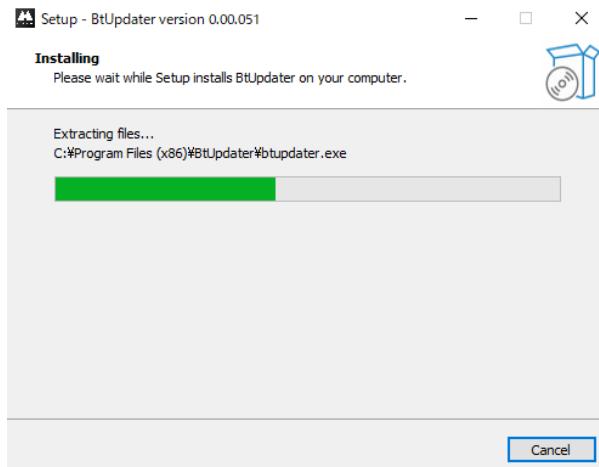


(18) “次へ”をクリックして下さい。

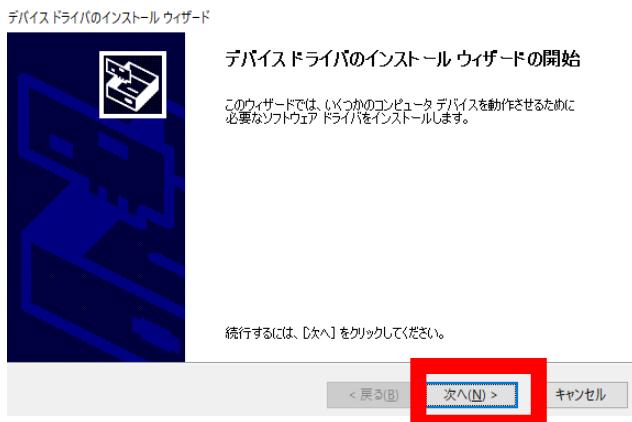

(19) “完了”をクリックして下さい。




(20) “Finish”をクリックして下さい。

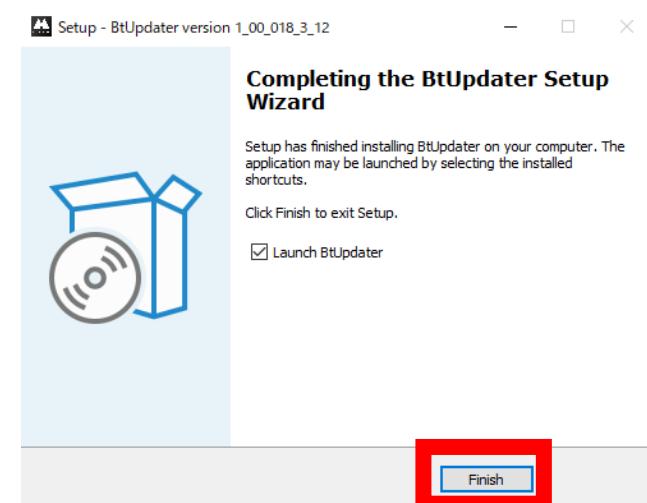


BTアップデータをインストールする


(21) BTアップデータが起動します。

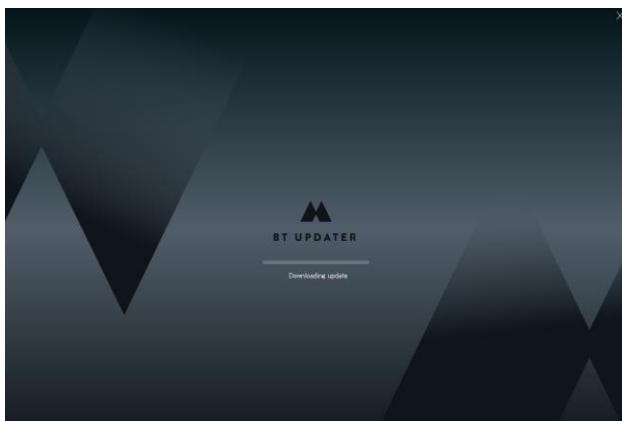


(22) “Next”をクリックして下さい。

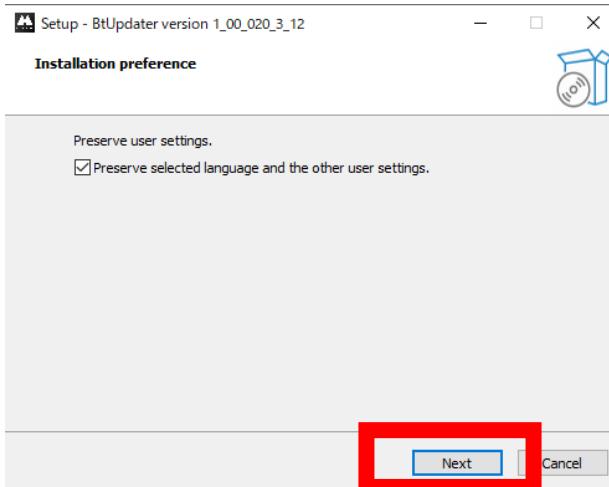

(23) “Next”をクリックして下さい。

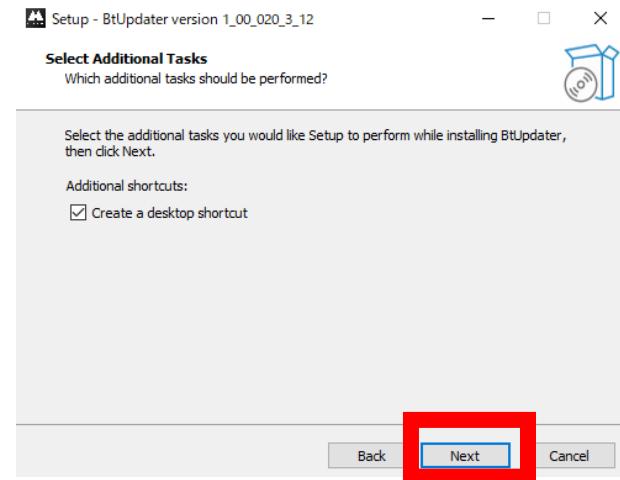


(24) “Install”をクリックして下さい。

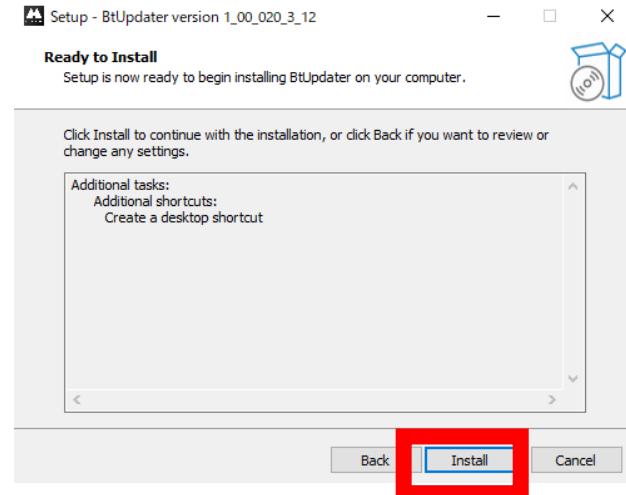

BTアップデータをインストールする


(25) “次へ”をクリックして下さい。

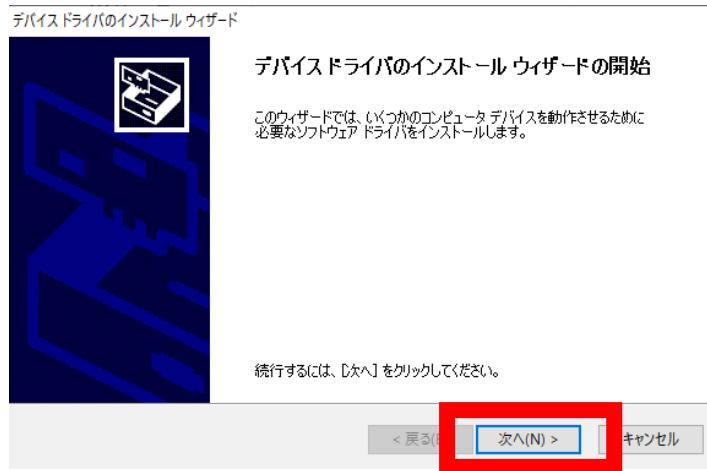

(26) “完了”をクリックして下さい。



(27) “Finish”をクリックして下さい。

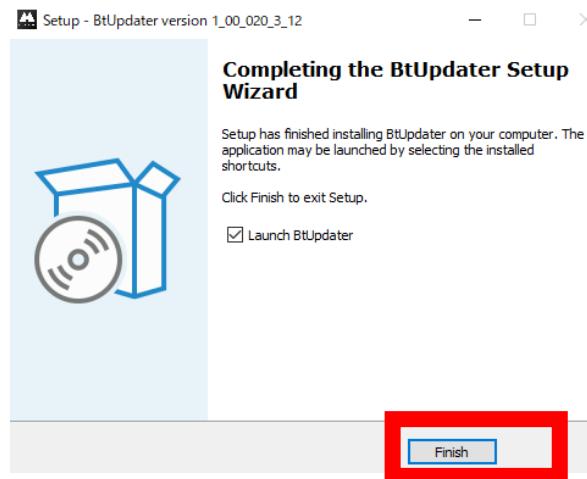

(28) 以下の画面が表示されたら、インストール完了です。
続いて、アップデート作業へ移ります。



インカムをアップデートする


(1) インカムとPCを商品付属の充電ケーブルで接続します。



(2) “次へ”をクリックして下さい。



(3) 言語選択画面になりましたら“JP”を選択の上“次へ”をクリックして下さい。

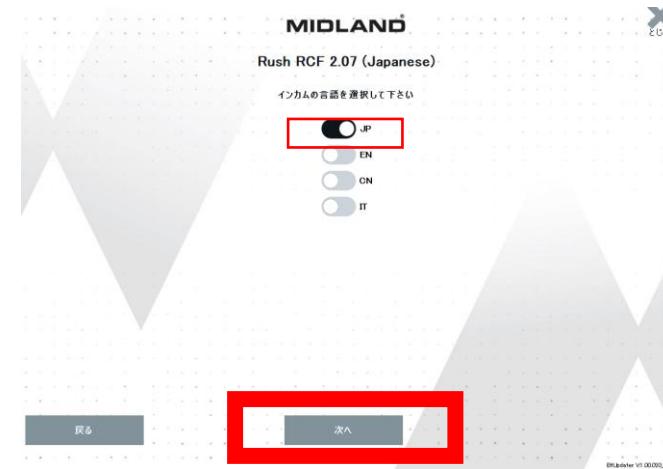

(4) “アップデート開始”をクリックして下さい。



インカムをアップデートする

(5) インカムのアップデートが始まります。



(6) 以下のような画面になると完了です。



次のインカムを
アップデートする場合は
こちらのボタンを押してください。
最初の画面に戻ります。

終了する場合は“とじる”を
クリックして下さい。
プログラムを終了します。