


電源ON



電源OFF



モードを切り替える

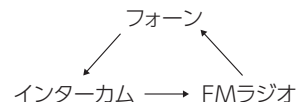


※3秒押しごとに切り替わります。

※フォーンモードとインターカムモードは、携帯電話、またはインカム等を登録した時に現れます。

インターカム通話する場合

※ツインパックは、ご購入後、ペアリングすることなくご使用できます。

インターカムモード

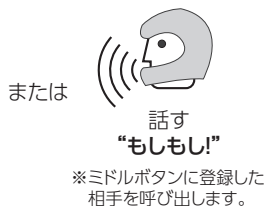

FMラジオを聞く

FMラジオモード



電話を受ける



電話をかける




電話を切る



ペアリング (Intercom)

電源OFF



赤色LED点灯
セットアップモード

MIDLAND製と
ペアリング



3秒
(登録したいボタン)


赤色／青色LEDが
交互に点滅

他社製と
ペアリング



7秒
(登録したいボタン)

赤色／青色
LEDがゆっくり
交互に点滅



青色LED点灯

※青色LED点灯後に赤色
LEDが点灯した場合、
セットアップモードを
終了させてください。

セットアップモードの終了



2クリック

セットアップモード終了

ペアリング (スマートフォン・携帯電話)


電源OFF



赤色LED点灯
セットアップモード



3秒



赤色／青色LED
交互に点滅

Bluetooth
検索



スマートフォン
携帯電話


※PIN CODE:0000



青色LED点灯
ペアリング完了

ペアリング (GPSナビ)


電源OFF

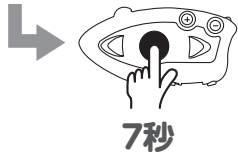

赤色LED点灯
セットアップモード



3秒




赤色／青色LED
交互に点滅

Bluetooth
検索



GPSナビ

※PIN CODE:0000



青色LED点灯
ペアリング完了

※携帯電話とGPSナビを同時に使用したい場合は、取扱説明書を参照してください。