


## 4人までグループ通話が可能となりました!

### 4人でグループ通話使用時のペアリング方法

「■ BT X1 PRO S同士のペアリング」(取扱説明書本編10ページ)の手順に従って、右図の様にチェーン構成でペアリングを行ってください。

4人でグループ通話する場合の接続例

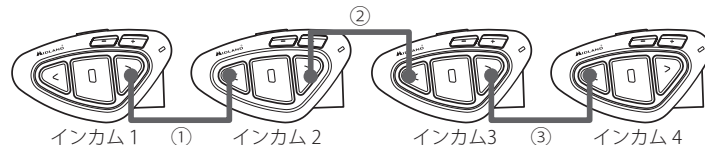

### 【登録手順】

- ① インカム1のバックワードボタンとインカム2のフォワードボタンをペアリングする。
- ② インカム2のバックワードボタンとインカム3のフォワードボタンをペアリングする。
- ③ インカム3のバックワードボタンとインカム4のフォワードボタンをペアリングする。

- ※ 上図のチェーン構成は、全てBT X1 PRO Sで構成した例です。
- ※ インカム1のフォワードボタンとインカム4のバックワードボタンはペアリングしないでください。
- ※ グループの人数が減りチェーン構成が途切れた場合は、再度ペアリングしてください。

### 【ヒント】

- グループ通話モードは常に会議が行われているイメージです。4人接続の場合、自分は話していなくても、常に他の3人の声が聞こえる設定です。上記接続例の場合、インカム2が圏外になるとインカム1は誰も話せなくなります。
- よくツーリングに行く2人をインカム2、インカム3に設定し、たまに参加するメンバーをインカム1やインカム4に設定すると使いやすく接続も簡単です。
- すべてのインカムをグループ通話モードにする必要があります。

## ボイスアクティベーション(VOX)の感度がアップしました!

### ボイスアクティベーション(VOX)機能の操作方法

「ボイスアクティベーション(VOX)操作」(取扱説明書本編13ページ)の手順参照してください。

### ボイスアクティベーション(VOX)機能の調整方法

「ボイスアクティベーションの調整」(取扱説明書本編18ページ)の手順に従って調整してください。

- ※ 感度の設定は、「感度1」・「感度2」・「感度3」・「感度4」・「OFF」の5つの中から選択できます。
- ※ 工場出荷設定は携帯着信「ON」インカム発信「OFF」になっています。