# BTTALK アプリ　使用方法（iPhone 編）

2016 年 09 月 28 日

（株）LINKS

# 目　　次

アプリを使用するにあたって ..... 2
注意事項 ..... 2
BTTALK アプリを使って通話するまでの大まかな流れ ..... 3
アプリをインストールする ..... 3
使用登録をする ..... 4
テストしてみる（エコーテスト） ..... 6
通話画面の操作概要 ..... 7
MAP 画面操作方法概要（１） ..... 8
MAP 画面操作方法概要（２） ..... 9
グループ一覧の操作概要（１） ..... 10
グループ一覧の操作概要（2） ..... 11
通話グループの編集 ..... 12
　新規通話グループを作成する ..... 12
　グループ内のユーザーを追加・削除（登録/登録取消）する ..... 14
　通話中のグループのユーザーを追加・削除（登録/登録取消）する ..... 17
　通話画面のグループから抜ける ..... 18
　抜けたいグループを選択し、グループから抜ける ..... 19
　グループの削除 ..... 22
　グループ名又はイメージを変更する ..... 23
　グループを利用停止にする ..... 25
　グループの利用停止を解除する ..... 26
　グループに登録されているユーザーからユーザー登録を可能にする（グループの権限をパブリックにする） ..... 28
　グループのオーナーのみユーザー登録を可能にする（グループの権限をプライベートにする） ..... 29
通話するグループを選択する ..... 31
設定 ..... 32
　ユーザーステータス設定（インターネットへの接続/切断） ..... 32
　ユーザープロファイル設定（ニックネームやイメージの変更） ..... 33
　ユーザープロファイル設定（アカウントの削除） ..... 35
　アプリの音量（ボリューム）を調整する ..... 36
　PTT ボタンの動作（PTT モード/トグルモード）を変更する ..... 37
　アプリ起動時、BT ボタンを自動接続にする ..... 39
　BT ヘッドセット ..... 41
　GPS 設定（GPS を使用して友人と位置情報） ..... 42
　トーン・バイブレーション設定 ..... 44
　スクリーン設定 ..... 45
　簡易ヘルプを見る ..... 46
設定値の初期値 ..... 47
こんな時は？ ..... 49

## アプリを使用するにあたって

・アプリ使用時、携帯電話のデータ通信料が発生します。
・アプリ使用時、ネットワークへの接続が必要になります。
・通話の方式がトランシーバー方式ですので、同時に通話することができません。

## 注意事項

【BTT ボタン（別売）接続時】

・ウィジェットに表示される BTT ボタンのバッテリー残量は、正しく表示されません。
アプリに表示されるバッテリー交換サインに従って下さい。

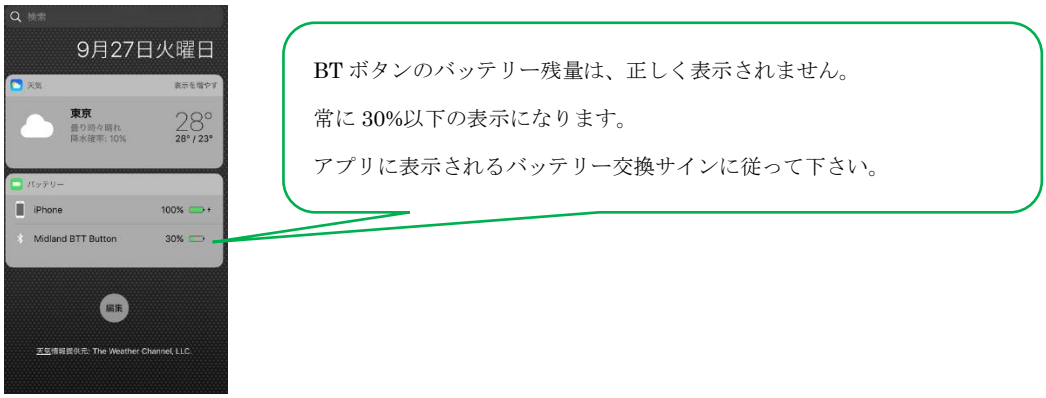


・BTTALK アプリ起動前に一度、BTT ボタンのボタンを押して、BTT ボタンの電源を入れて下さい。
BTT ボタンは、携帯電話との Bluetooth 通信無い状態が４５秒続くと自動的に電源 OFF になります。
休憩等でバイク（BTT ボタン）から４５秒以上離れた場合も
BTT ボタンのボタンを一度押して BT ボタンの電源を入れて下さい。

【インカム接続時】

・BTTALK アプリを使用して自分を含む、誰かが喋っている間は、通話が優先となり、
インカムに接続された Bluetooth 機器は、使用できませんのでご注意下さい。

## BTTALK アプリを使って通話するまでの大まかな流れ

（1）BTTALK アプリを使って通話する人 全員がアプリをインストールする。

（2）各人がアプリの使用登録をする。

（3）エコーテストを使って、テスト（動作確認）してみる。

（4）誰か１人 通話グループを作成する人を決める。
グループ作成者は、アプリを使用し通話をする人の電話番号が
ご自身の携帯電話の電話帳に登録されていることを確認する。

（5）通話グループを作成し、通話グループに参加する人を登録する。
※グループの作成者のみが通話の参加者を登録できます。
※使用登録完了から、アプリにデータが反映されまで数分かかる場合があります。

（6）各人が（4）で作成された通話グループを選択する。
グループに参加登録された方は、グループ一覧で（4）で作成されたグループが表示されます。

（7）話しをする方がPTT ボタンを押しながら、話します。話し終えたら、 PTT ボタンを離します。
※通話の方式が、トランシーバー方式ですので、
誰かが話している間は、通話をモニターしている状態となり、同時に話すことはできません。
通話相手が話し終えるのを待ってから話して下さい。

## アプリをインストールする

（1）App Store の検索画面で BTTALK” と入力。

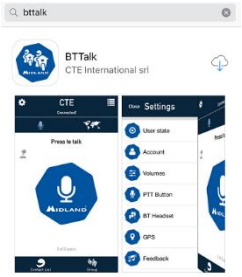


（2）を押してしてインストールして下さい。

## 使用登録をする

※アプリ使用時、携帯電話のデータ通信料が発生します。

※アプリ使用時、ネットワークへの接続が必要になります。

（１）アプリを起動します。

（２）登録に必要なアクティベーションコードを受信するために、をタップします。

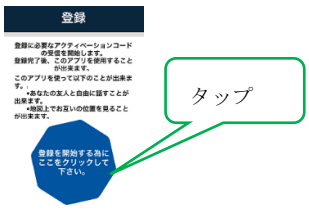


※BT オフのメッセージが表示された場合は、OK をタップして下さい。

iPhone のブルートゥース設定が OFF になっていることの通知です。

ミッドランドのインカムを接続してご使用になる場合は、iPhone のブルートゥース設定を ON にし、ペアリング操作を後で行って下さい。




（３）ご自身の携帯の電話番号を国際電話表記（頭の０を取る）で入力します。

例）０９０12340000 の場合、９０12340000 を入力。

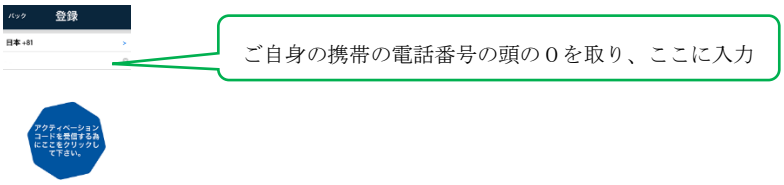


（４）電話番号を入力後、をタップします。

（５）携帯の電話番号があっているか確認して下さい。

問題なければ、OK、修正する場合は、キャンセルをタップして下さい。

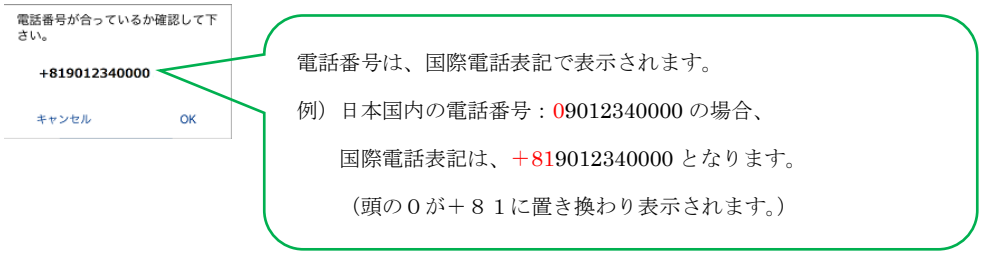

（６）BTTALK からアクティベーションコードが記載された、SMS（ショートメッセージ）が届きます。
５分以内に SMS を受信しなかった場合、“アクティベーションコードの要求”をタップし、
アクティベーションコードの要求をして下さい。

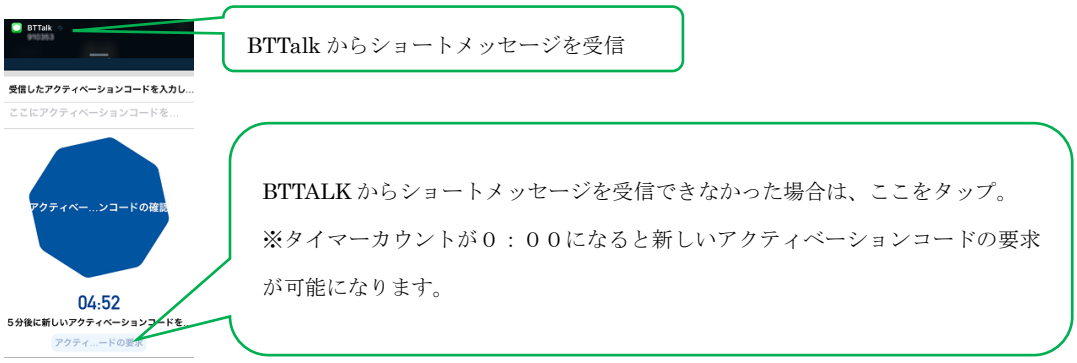


（７）BTTALK から受信した SMS に書かれたアクティベーションコードを入力後、をタップ。

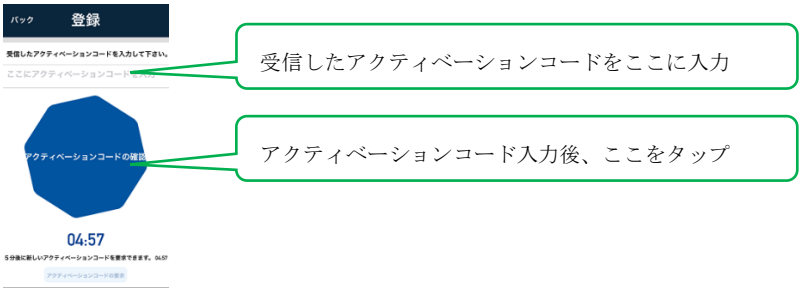


（８）ユーザープロファイルの入力画面が表示されます。
イメージの選択とニックネームを入力後、“確認します“をタップして下さい。

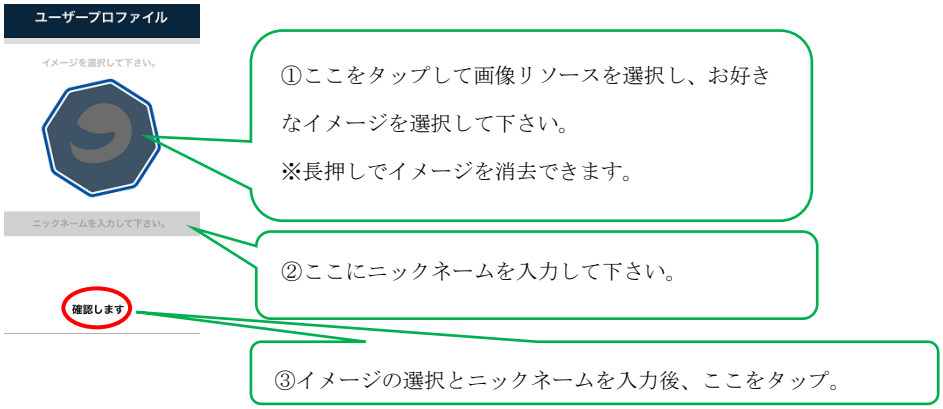


（９）登録が完了すると、エコーテストの通話画面になります。

## テストしてみる（エコーテスト）

（1）アプリを起動します。

※BT オフのメッセージが表示された場合は、OK をタップして下さい。




iPhone のブルートゥース設定が OFF になっていることの通知です。

ミッドランドのインカムを接続してご使用になる場合は、iPhone のブルートゥース設定を ON にし、ペアリング操作を後で行って下さい。

（2）PTT ボタンを押しながら話します。

（3）話し終えたら、PTT ボタンを離します。

※通話方式がトランシーバー方式になっております。

ご自身が話し終えたら、必ずマイクマークを離して下さい。

（PTT ボタンを押し続けていると通話相手が話すことができません。）

（4）話した内容がフィードバックして聞こえます。

## 通話画面の操作概要

※BT オフのメッセージが表示された場合は、OK をタップして下さい。

iPhone のブルートゥース設定が OFF になっていることの通知です。
ミッドランドのインカムを接続してご使用になる場合は、iPhone のブルートゥース設定を ON にし、ペアリング操作を後で行って下さい。

## MAP 画面操作方法概要（１）

タップするとアプリの設定一覧へ。
アプリの設定が出来ます。

現在のグループ名が表示されます。
iPhone①グループが選択されています。

タップすると選択中のグループのユーザー一覧へ。グループ内のユーザーの確認/編集が出来ます。

通話画面への切替

マップ画面への切替（現在の画面）。

BT ボタンの接続・切断。
タップする毎に接続と切断が交互に切替わります。接続時されると青色にな

地図の拡大/縮小。
タップする毎に拡大/縮小表示へ切り替わります。

他のユーザーの位置

ご自身の位置

インカムの接続状況が表示されます。
接続時、青色のアイコンになります。

タップするとアプリが使用可能なユーザー一覧が表示されます。

トランシーバーと同様に押しながら話します。話し終えるたら離し、相手の応答を待ちます。

タップするとグループ一覧へ。
グループの選択/編集が出来ます。

MAP 画面操作方法概要（２）

## グループ一覧の操作概要（１）

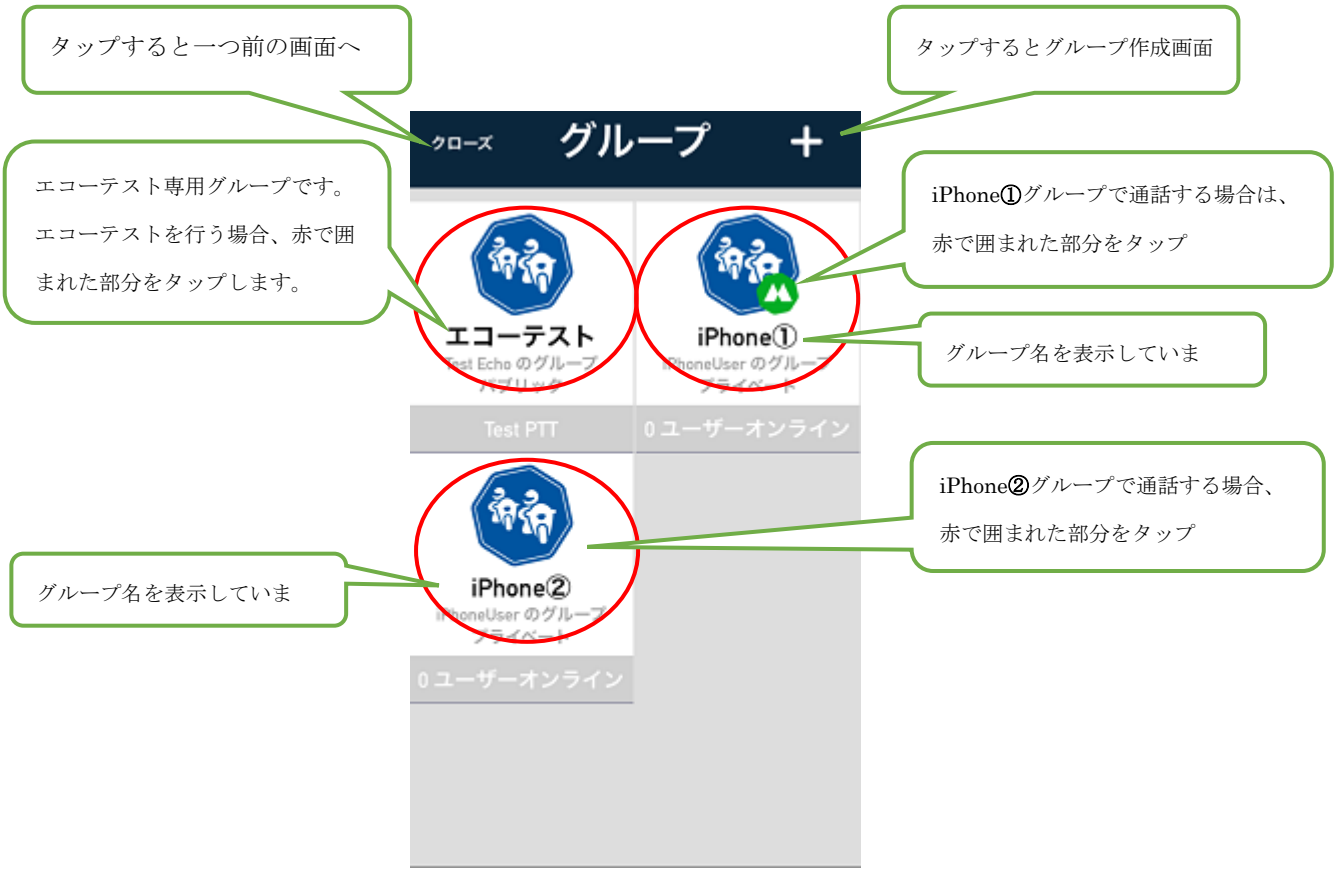


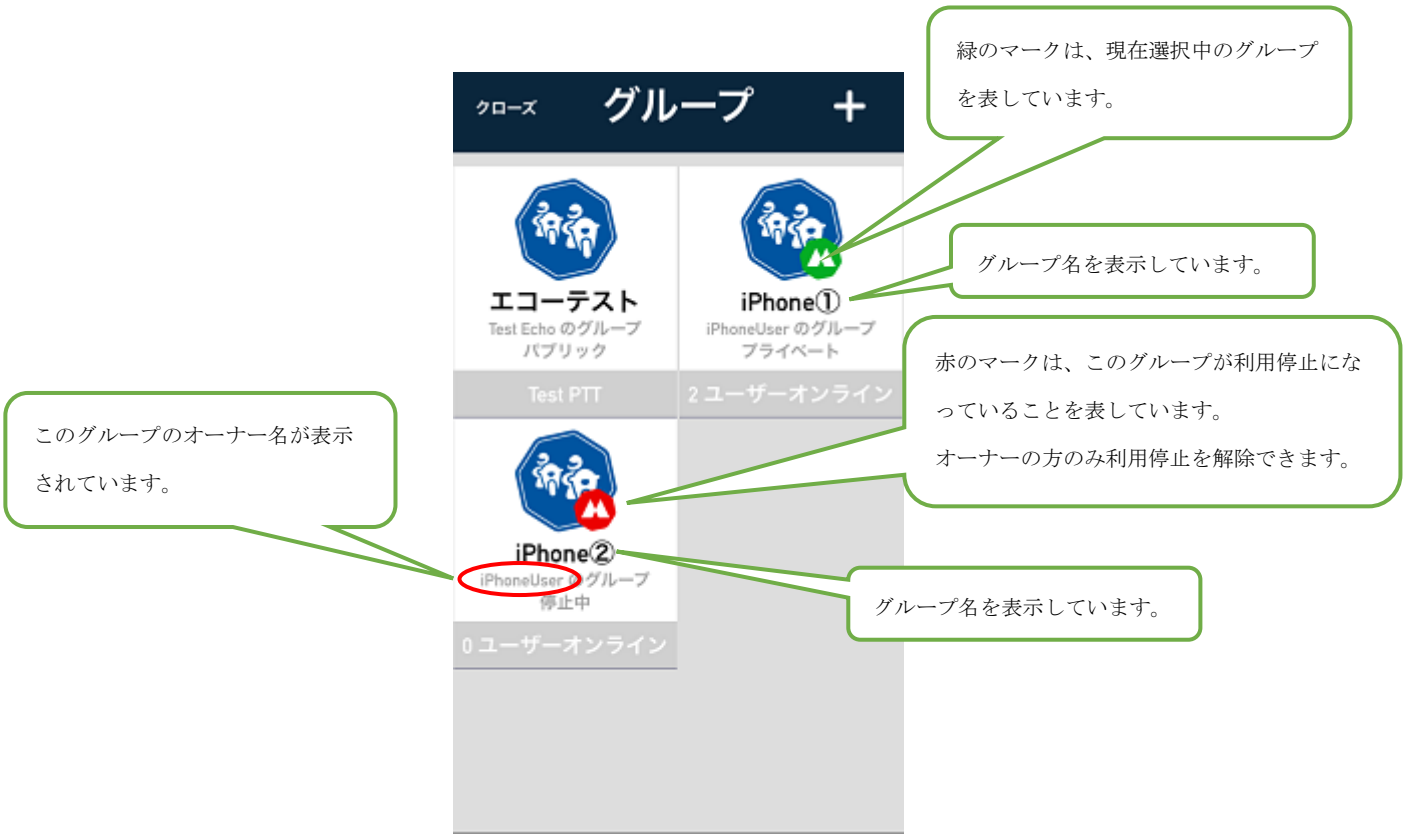

## グループ一覧の操作概要（2）

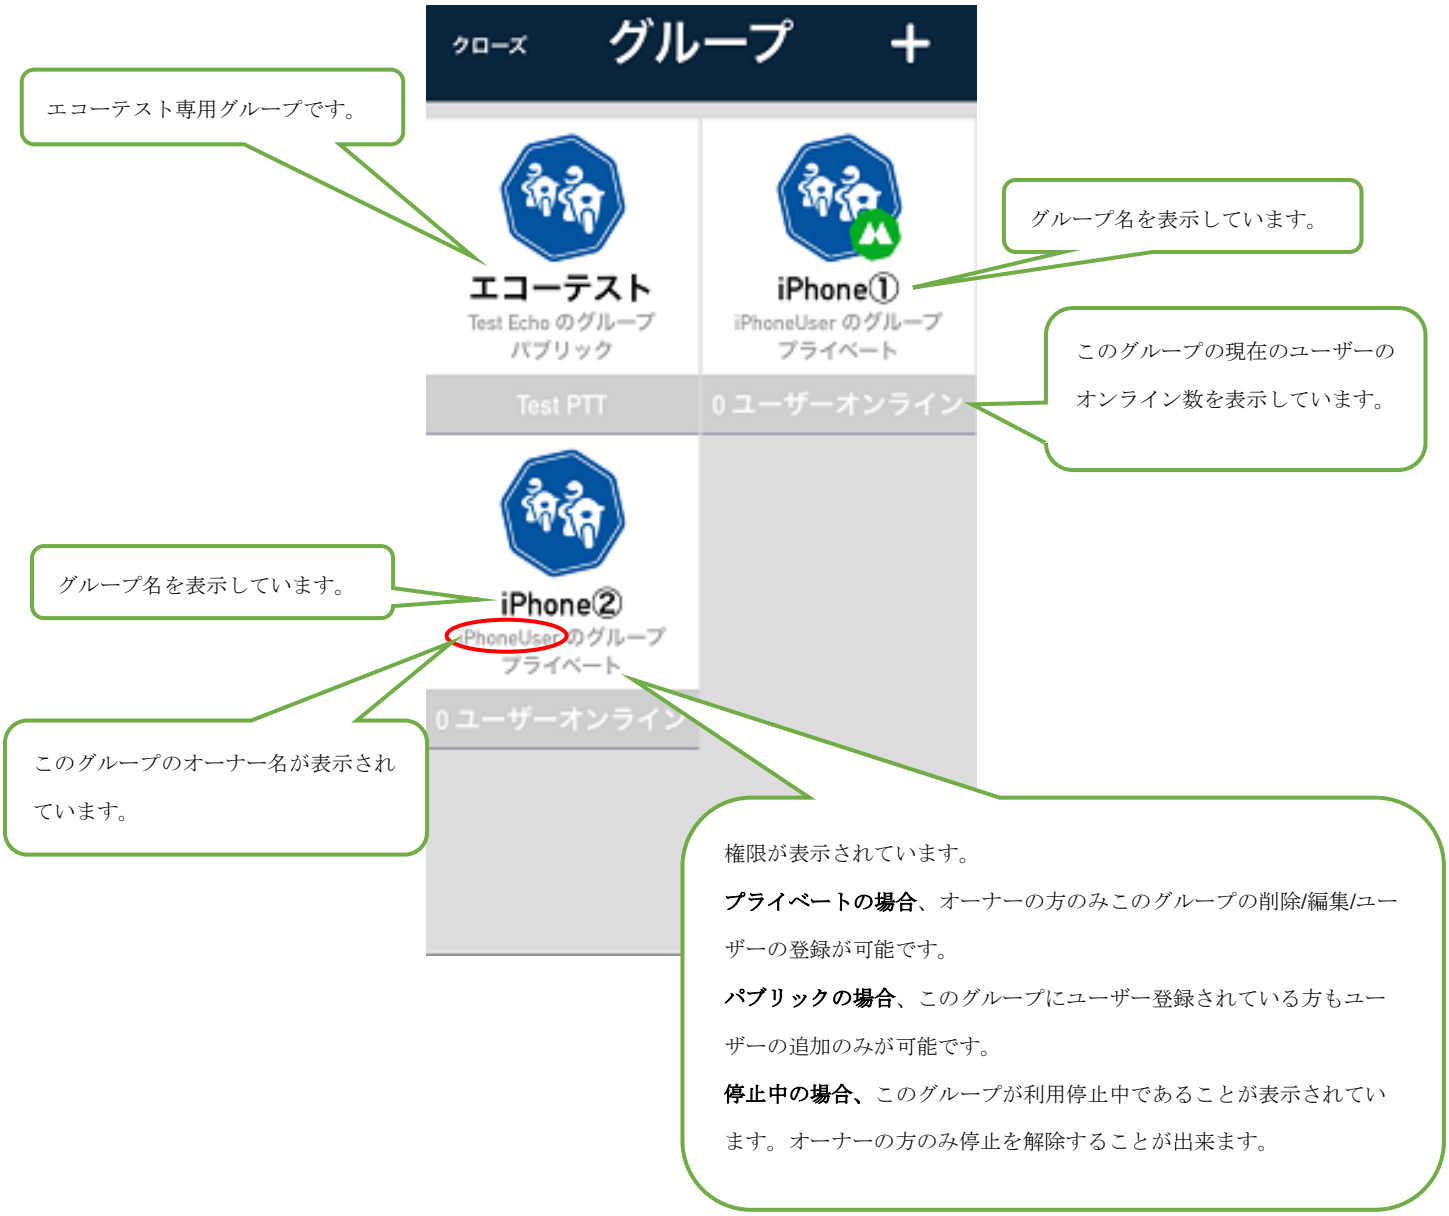

## 通話グループの編集

### 新規通話グループを作成する

（1）グループをタップするとグループ一覧が表示されます

（2）＋をタップし、グループの作成画面を開きます。

（3）丸で囲まれた部分をタップして画像リソースを選択し、お好きなイメージを選択して下さい。

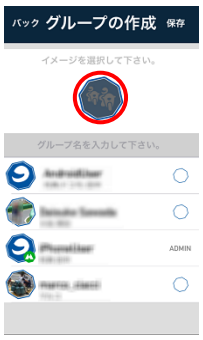


（4）丸で囲まれた部分をタップして、グループ名を入力して下さい。

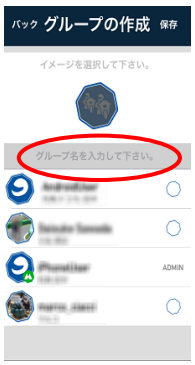

（５）グループに参加するユーザーをタップし選択して下さい。

※グループに参加するユーザーの携帯電話にアプリがインストールされ、
参加者の電話番号が電話帳に登録されている方のみ表示されます。

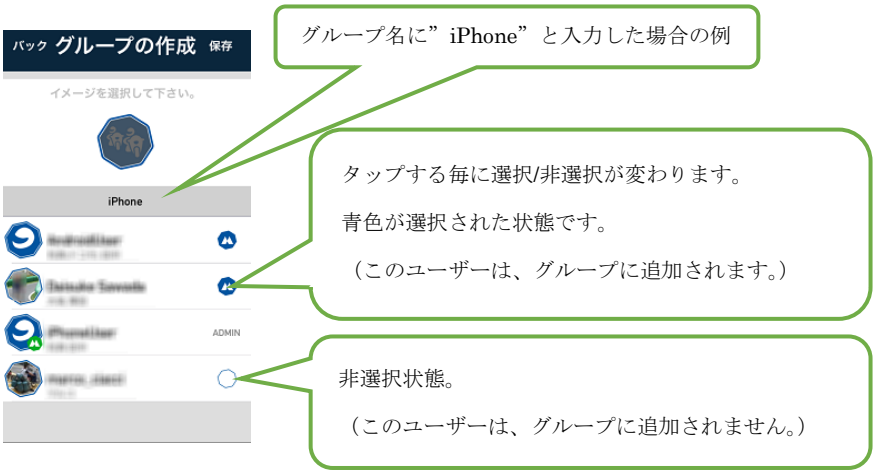


（６）保存をタップしてグループを保存して下さい。

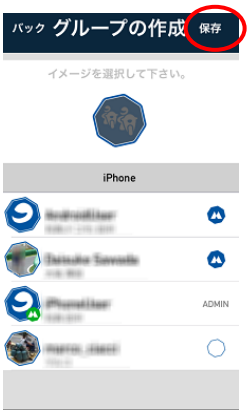


（７）グループ一覧に作成したグループが追加されます。

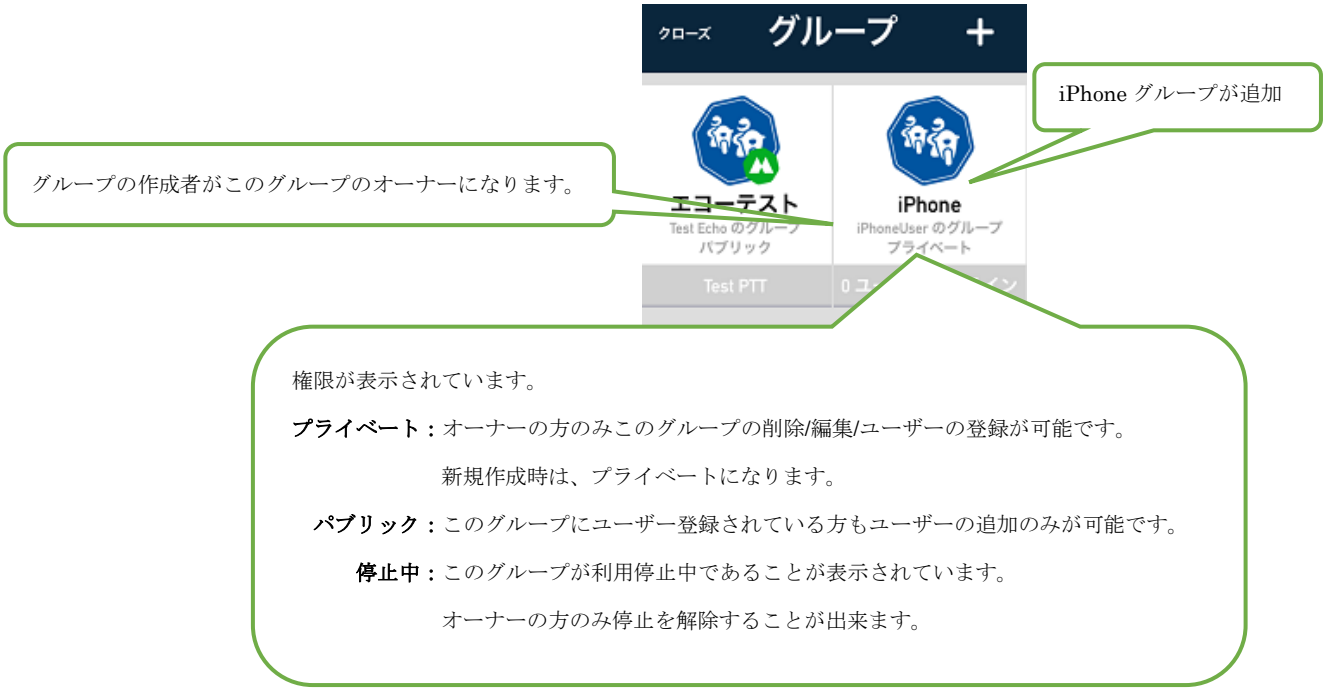

## グループ内のユーザーを追加・削除（登録/登録取消）する

（1）グループをタップし、グループ一覧を表示します。

（2）編集したいグループの下のグレーの部分をタップし、
現在登録されているユーザー一覧を表示します。

**プライベート**と表示されている場合は、
グループの作成者のみがユーザーの登録が可能です。
**パブリック**と表示されている場合は、
現在グループに登録されているユーザーから新規のユーザーの登録が可能です。

（3）グループ内のユーザーを編集するために＋をタップします。

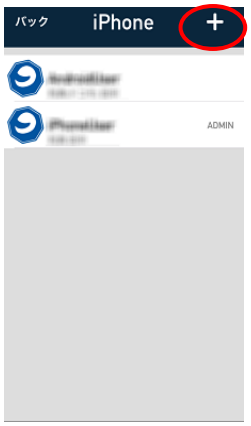

（４）ユーザー名をタップする毎に選択と非選択が交互に変化しますので、
削除したい場合は、非選択状態（白８角形）、
登録したい場合（青８角形）は、選択状態にして下さい。

（５）保存をタップし、グループ内のユーザーの編集を終了します。

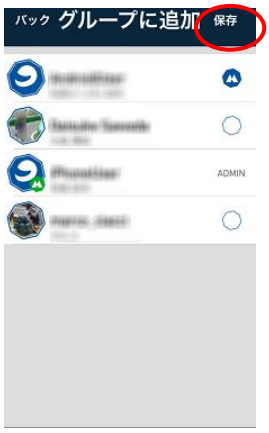


（６）登録されているユーザー一覧が表示されますので内容を確認して下さい。
再度編集する場合は、＋をタップ。
編集を終了する場合は、バックをタップして下さい。

（7）バックを選択するとグループ一覧が表示されます。
これから、通話に使用するグループをタップして下さい。

（8）選択したグループの通話画面になります。

## 通話中のグループのユーザーを追加・削除（登録/登録取消）する

（1）通話画面から▤をタップし、グループ内のユーザー一覧を表示します。

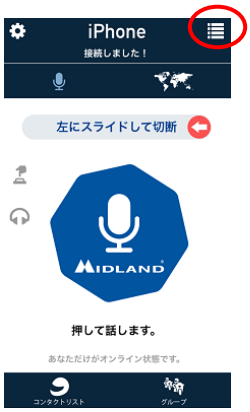


（2）グループ内のユーザーを編集する為に＋をタップします。
グループに登録可能なユーザー一覧が表示されます。

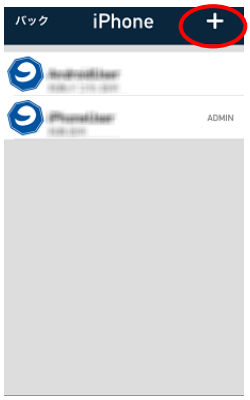


（3）ユーザー名をタップする毎に選択と非選択が交互に変化しますので、
削除したい場合は、非選択状態（白８角形）、
登録したい場合（青８角形）は、選択状態にして下さい。

（4）保存をタップし、グループ内のユーザーの編集を終了します。

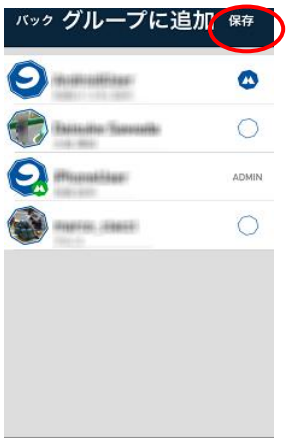


（６）登録されているユーザー一覧が表示されますので内容を確認して下さい。
再度編集する場合は、＋をタップ。
編集を終了する場合は、バックをタップして下さい。

## 通話画面のグループから抜ける

※ご自身がグループのオーナーの場合、グループから抜けることができません。

（１）をタップし、グループ内のユーザー一覧を表示します。

（2）“グループから抜けますか？“をタップします。

※ご自身がこのグループのオーナーの場合は、グループから抜けることができません。
また、“グループから抜けますか？”は、表示されません。

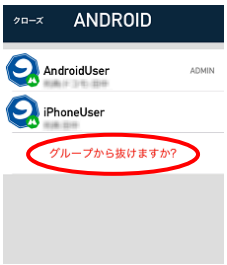


（3）グループを抜けるかどうかのメッセージが表示されますので、
“はい”を選択します。

（4）下記メッセージが表示され、抜けたグループが利用できなくなります。
OK をタップして下さい。

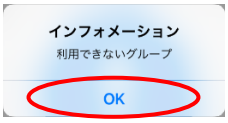


（5）エコーテストグループの通話画面になります。

## 抜けたいグループを選択し、グループから抜ける

※ご自身がグループのオーナーの場合、グループから抜けることができません。

（1）グループをタップし、グループ一覧を表示します。

（２）抜けたいグループの赤丸で囲まれた部分をタップし、
現在登録されているユーザー一覧を表示します。

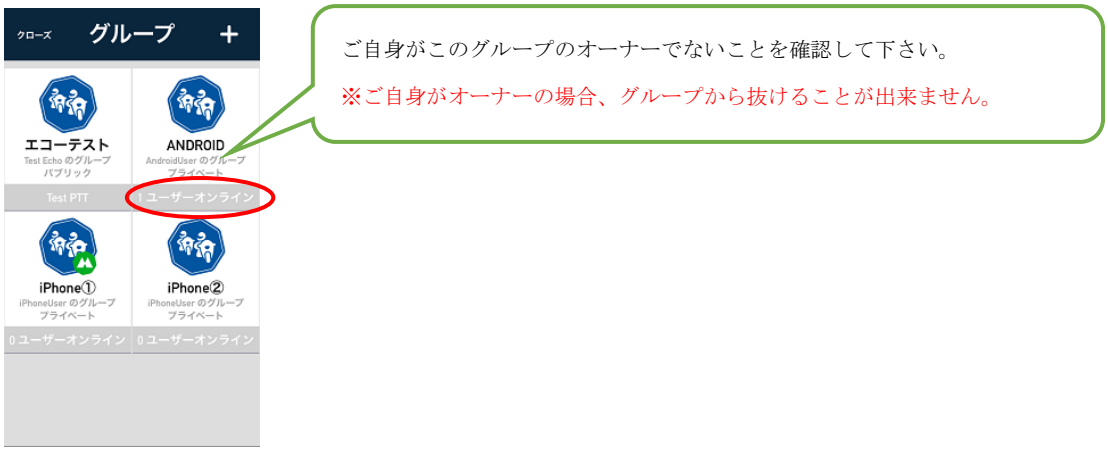


（２）“グループから抜けますか？“をタップします。
※ご自身がこのグループのオーナーの場合は、グループから抜けることができません。
また、“グループから抜けますか？”は、表示されません。

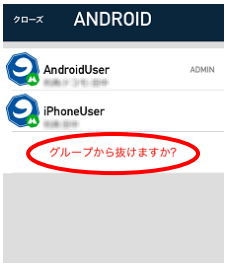


（３）グループを抜けるかどうかのメッセージが表示されますので、
“はい”を選択します。

（４－A）【直前に通話に使用していたグループから抜けた場合】
①下記メッセージが表示され、抜けたグループが利用できなくなります。
OK をタップして下さい。

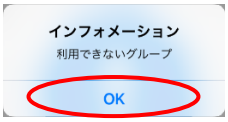


②エコーテストグループの通話画面になります。

（４－B）【その他のグループから抜けた場合】

①グループ一覧に戻り、抜けたグループが表示されなくなります。

## グループの削除

※グループの作成者（オーナー）のみグループの削除ができます。

（1）グループをタップするとグループ一覧が表示されます。

(2)削除したいグループを長押しし、メニューを表示させます。

※グループ作成者（オーナー）のみメニューが表示されます。

（3）メニューから”グループの削除”をタップすると

削除するかどうかのメッセージが表示されますので、“はい”を選択します。

グループ名又はイメージを変更する

※グループの作成者（オーナー）のみ変更が可能です。

（1）グループをタップするとグループ一覧が表示されます。

(2)編集したいグループを長押しし、メニューを表示させます。

※グループ作成者（オーナー）のみメニューが表示されます。

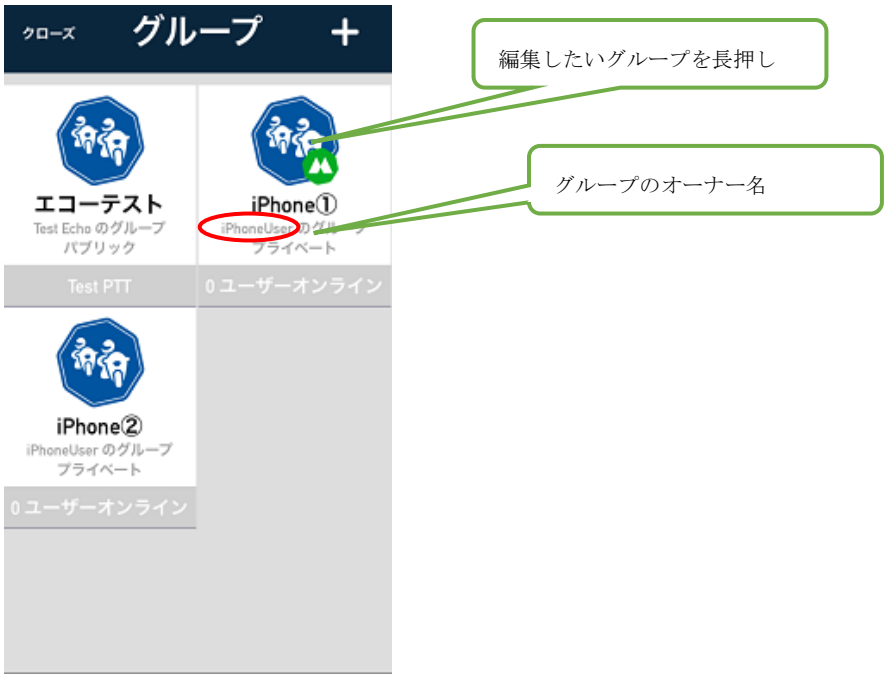

（3）メニューから”グループ名とイメージの変更”をタップします。

（4）赤で囲まれた部分をタップして画像リソースを選択し、お好きなイメージを選択して下さい。
青で囲まれた部分をタップしてグループ名を編集して下さい。

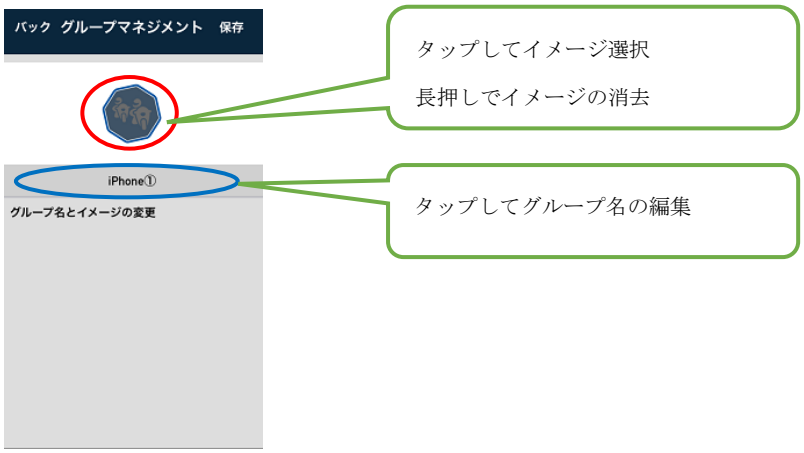


（5）編集が完了したら保存をタップして下さい。

グループを利用停止にする

※グループの作成者（オーナー）のみ変更が可能です。

（1）グループをタップするとグループ一覧が表示されます。

⑵利用停止したいグループを長押しし、メニューを表示させます。

※グループ作成者（オーナー）のみメニューが表示されます。

（3）メニューから”グループを利用停止にする”をタップします。

（4）赤い M マークが表示され選択されたグループが利用停止になります。

グループの利用停止を解除する

※グループの作成者（オーナー）のみ変更が可能です。

（1）グループをタップするとグループ一覧が表示されます。

(2)利用停止を解除したいグループを長押しし、メニューを表示させます。

※グループ作成者（オーナー）のみメニューが表示されます。

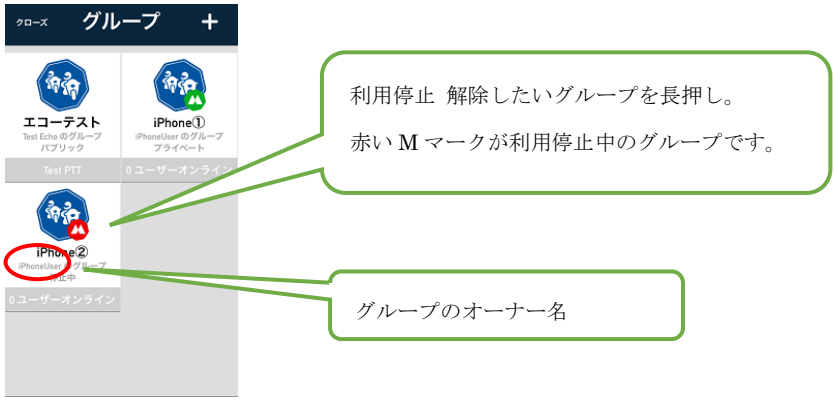

（3）メニューから”グループを利用可にする”をタップします。

（4）赤い M マークが消え選択されたグループが利用可能になります。

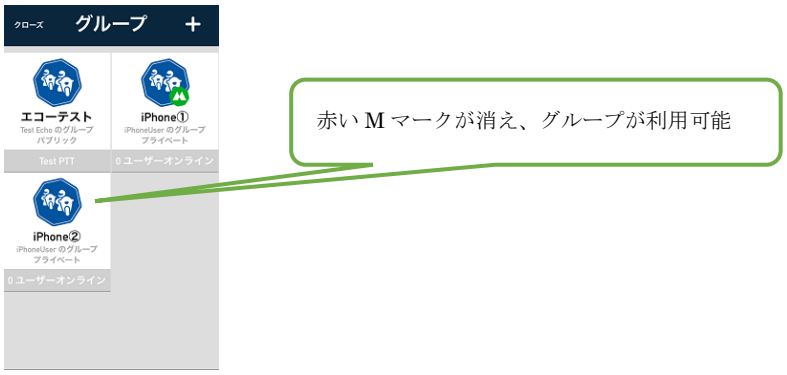

グループに登録されているユーザーからユーザー登録を可能にする（グループの権限をパブリックにする）

※グループの作成者（オーナー）のみ変更が可能です。

（1）グループをタップするとグループ一覧が表示されます。

（2）権限をプライベートからパブリックに変更したいグループを長押しし、メニューを表示させます。

※グループ作成者（オーナー）のみメニューが表示されます。

（3）メニューから”パブリックグループに変更”をタップします。

（4）パブリックと表示されパブリックグループに変更されます。
グループに登録されているユーザーからユーザー登録が可能になります。

グループのオーナーのみユーザー登録を可能にする（グループの権限をプライベートにする）

※グループの作成者（オーナー）のみ変更が可能です。

（1）グループをタップするとグループ一覧が表示されます

(2)権限をパブリックからプライベートに変更したいグループを長押しし、メニューを表示させます。

※グループ作成者（オーナー）のみメニューが表示されます。

（3）メニューから”プライベートグループに変更”をタップします。

（4）プライベートと表示されプライベートグループに変更されます。
グループの作成者（オーナー）のみユーザーの登録が可能になります。

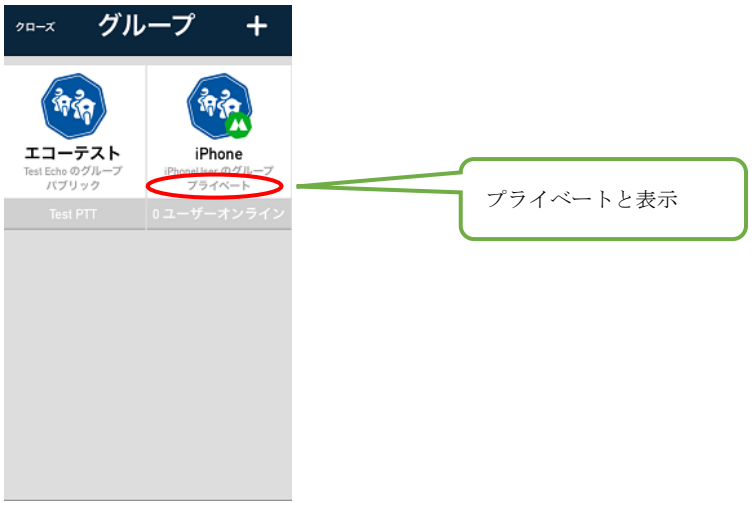

## 通話するグループを選択する

（1）グループをタップするとグループ一覧が表示されます

（2）通話で使用するグループをタップします。

（3）選択したグループの通話画面になります。

例）iPhone①を選択した場合

## 設定

### ユーザーステータス設定（インターネットへの接続/切断）

アプリのインターネットへの接続（オンライン）/切断（オフライン）することが出来ます。

（1）⚙をタップし、設定画面を開きます。

（2）ユーザーステータスをタップします。

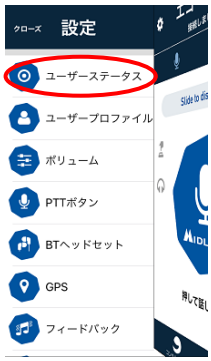


（3）インターネットへ接続する場合は、オンライン、切断する場合は、オフラインをタップします。

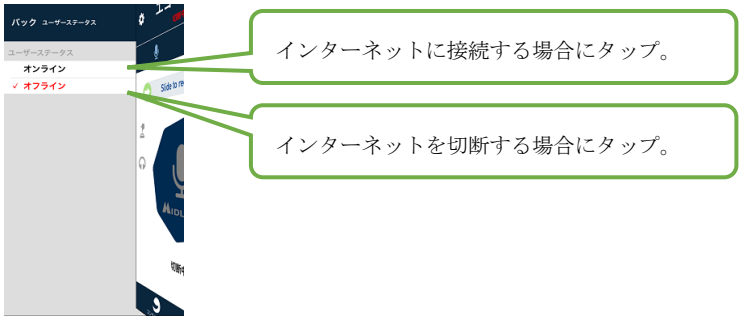


（4）バックをタップして前の画面に戻ります。

（5）クローズをタップして、通話画面に戻ります。

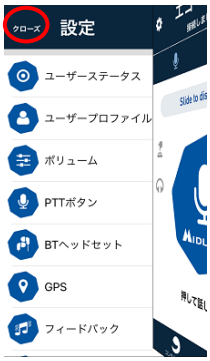


**ユーザープロファイル設定（ニックネームやイメージの変更）**

ニックネームの変更や使用しているイメージの変更が出来ます。

※サーバー上にデータを保存している為、インターネットに接続されている状態で変更をして下さい。
　接続されていない状態で変更しても変更されません。

（1）⚙をタップし、設定画面を開きます。

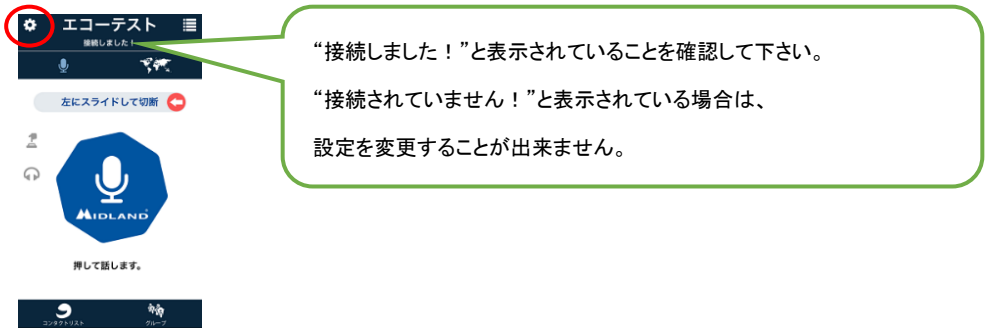


（2）ユーザープロファイルをタップします。

（3）赤で囲まれた部分をタップして画像リソースを選択し、お好きなイメージを選択して下さい。
青で囲まれた部分をタップしてユーザー名を編集して下さい。

（4）変更が終了したら、保存をタップして下さい。

（5）クローズをタップして、通話画面に戻ります。

## ユーザープロファイル設定（アカウントの削除）

※サーバー上にデータを保存している為、インターネットに接続されている状態で行って下さい。
　接続されていない状態で行っても削除されません。

（1）⚙をタップし、設定画面を開きます。

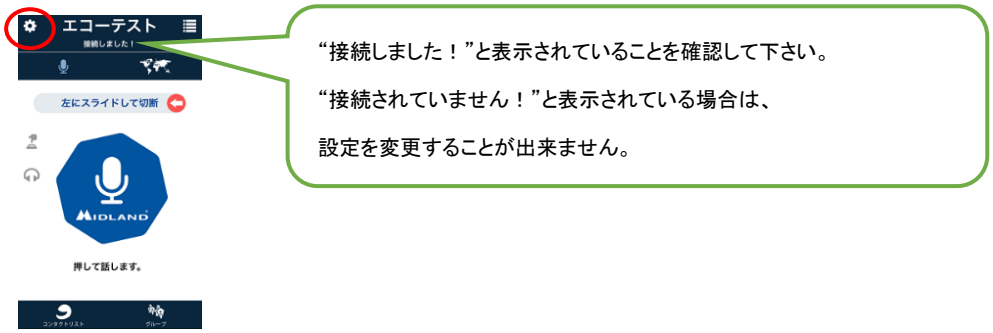


（2）ユーザープロファイルをタップします。

（3）“アカウントを削除する“をタップします。

（4）確認メッセージが表示されますので、“進める”をタップします。

（5）削除が完了するとアプリの使用登録画面が表示されます。

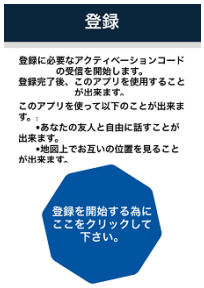


## アプリの音量（ボリューム）を調整する

（1）⚙をタップし、設定画面を開きます。

（2）ボリュームをタップし、設定画面を開きます。

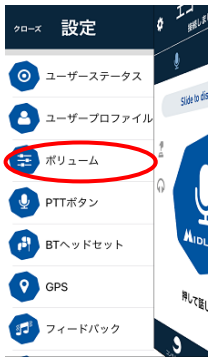


（3）スライダーを動かして、音量及び感度を調整します。

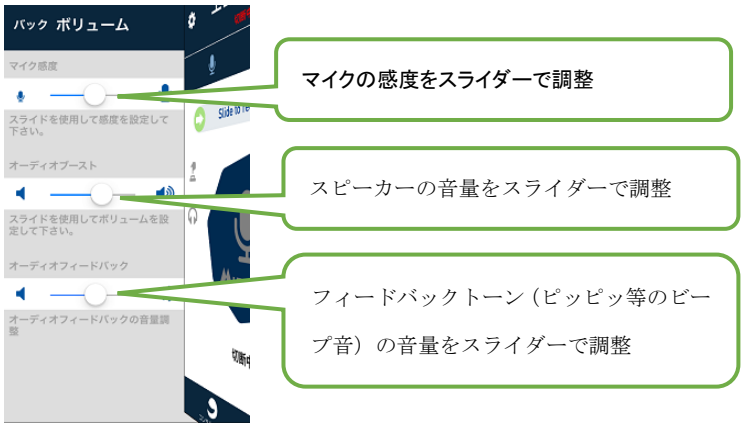

（4）調整し終えたら、バックをタップします。

（5）クローズをタップして、通話画面に戻ります。

## PTT ボタンの動作（PTT モード/トグルモード）を変更する

PTT ボタンの動作を以下のモードから選択できます。

・PTT モード：PTT ボタン押しながら話をするモードです。

・トグルモード：PTT ボタンを一度タップし、通話開始。
話し終えたら再度PTT ボタンをタップし、通話を終了するモードです。

（1）をタップし、設定画面を開きます。

（2）PTT ボタンをタップし、設定画面を開きます。

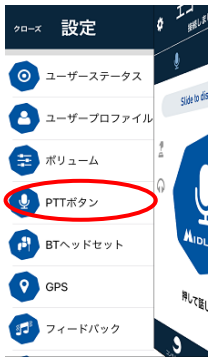


（3）PTT モードをタップして選択します。

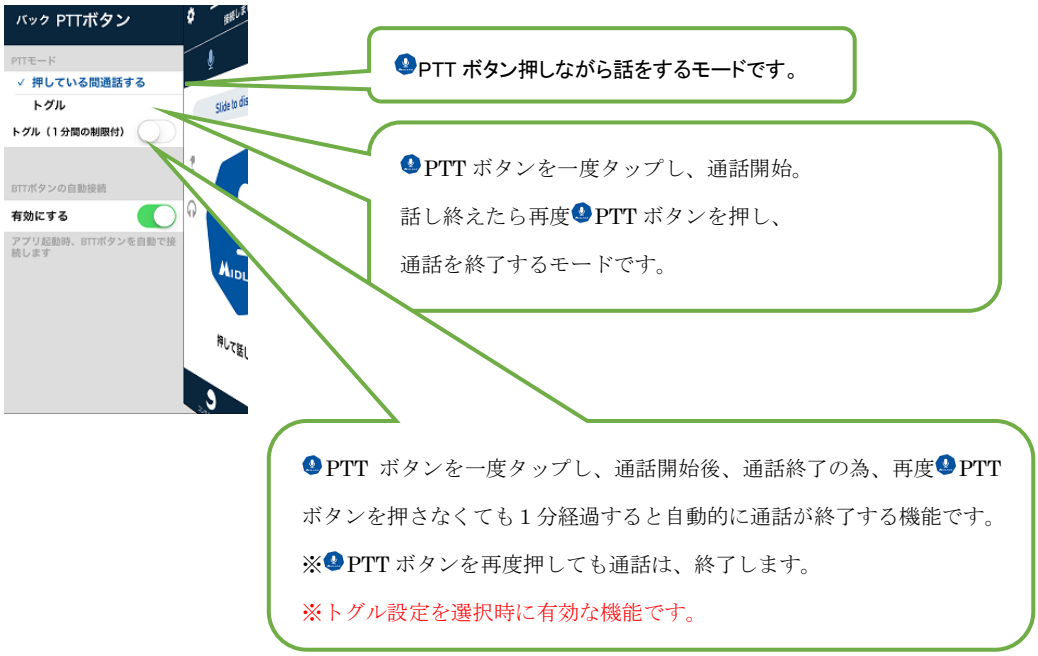

（4）設定が完了したらバックをタップします。

（5）クローズをタップして、通話画面に戻ります。

アプリ起動時、BT ボタンを自動接続にする

※携帯電話の Bluetooth 設定が ON になっている必要があります。

※BT ボタンと携帯電話がペアリングされている必要があります。

※アプリ起動前に BT ボタンの電源が ON になっている必要があります。

BT ボタン電源は、一度、ボタンを押すと電源が入ります。

BT ボタンの電源を ON にした後、アプリを起動して下さい。

※アプリ起動時のみに有効です。

（1）⚙をタップし、設定画面を開きます。

（2）PTT ボタンをタップし、設定画面を開きます。

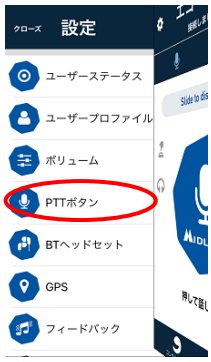


（3）BTT ボタンの自動接続を有効にします。

（4）設定が完了したらバックをタップします。

（5）クローズをタップして、通話画面に戻ります。

BT ヘッドセット

（1）⚙をタップし、設定画面を開きます。

（2）BT ヘッドセットをタップし、設定画面を開きます。

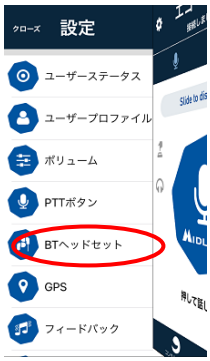


（3）BT ヘッドセットの設定をします。

（4）設定が完了したらバックをタップします。

（5）クローズをタップして、通話画面に戻ります。

GPS 設定（GPS を使用して友人と位置情報）

GPS を利用して、友人と位置情報を共有できます。

位置情報を共有する場合は、GPS を ON にします。共有しない場合は、OFF にします。

※iPhone の設定のプライバシー設定で位置情報サービスが ON になっており、
　BTTALK アプリの位置情報サービスが許可されている必要があります。

※ご友人の携帯電話の位置情報サービスも ON になっている必要があります。

（1）⚙をタップし、設定画面を開きます。

（2）GPS をタップし、設定画面を開きます。

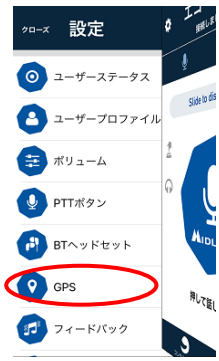

（4）GPS の設定を行います。

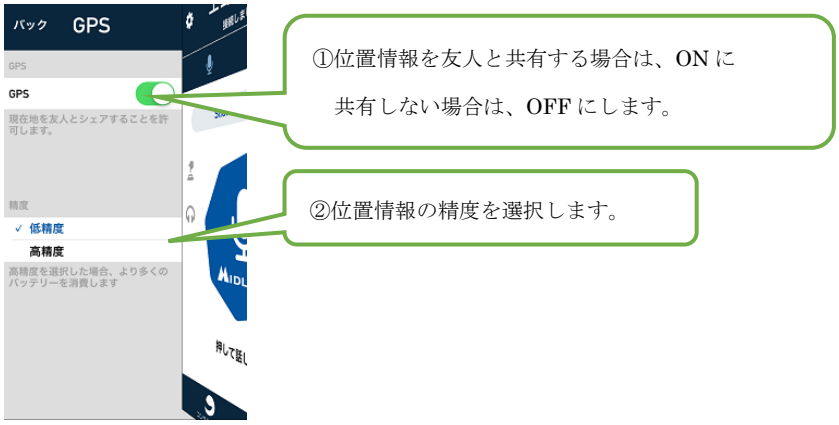


（5）設定が完了したらバックをタップします。

（6）クローズをタップして、通話画面に戻ります。

## トーン・バイブレーション設定

アプリから出力されるトーン（ビープ音）とバイブレーションの設定が出来ます。

（1）⚙をタップし、設定画面を開きます。

（2）フィードバックをタップし、設定画面を開きます。

（3）トーンとバイブレーションの設定を行います。

（4）設定が完了したらバックをタップします。

（5）クローズをタップして、通話画面に戻ります。

## スクリーン設定

画面を常に表示し、スタンバイモードに入らないようにします。

（1）⚙をタップし、設定画面を開きます。

（2）スクリーンをタップし、設定画面を開きます。

（3）スクリーン設定を行います。

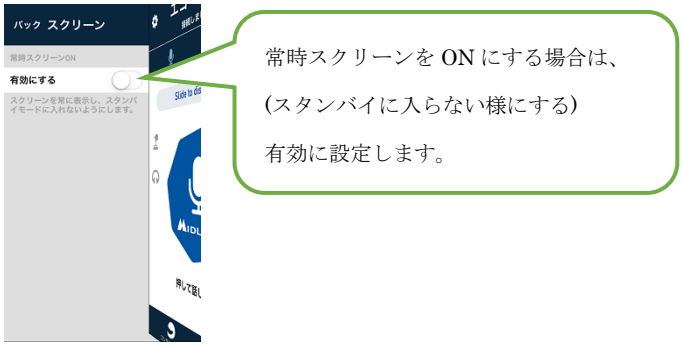

## 簡易ヘルプを見る

簡単なヘルプを見ることが出来ます。

（1）⚙をタップし、設定画面を開きます。

（2）ヘルプをタップします。

（3）簡単なヘルプが表示されます。

（4）設定が完了したらクローズをタップ、通話画面に戻ります。

## 設定値の初期値

設定値の初期値は、以下の通りとなっております。

（1）ボリューム設定の初期値

（2）BTT ボタン設定の初期値

（3）BT ヘッドセット設定の初期値

（4）GPS 設定の初期値

（5）トーン設定の初期値

（6）スクリーン設定の初期値

## こんな時は？

| こんな時は？ | ここをお確かめ下さい。 |
|---|---|
| アクティベーションコードを受信できない | ・暫く（１０分以上）待ってから再度行って下さい。<br>・アプリを一度アンインストールし、再度インストールし試して見て下さい。<br>・海外からの SMS 受信が許可されていることを確認して下さい。 |
| アプリ起動時、アプリが固まる | ・携帯電話の設定で BTTALK アプリのデータ通信が許可されているか確認して下さい。<br>・携帯電話を再起動して見て下さい。<br>・アプリを殺して、アプリを再起動して見て下さい。 |
| 電話のように通話相手と同時に通話できない | 電話のように同時に双方向通話することは、できません。トランシーバーのように話し手（送信者）、聞き手（受信者）を切替て通話します。話す場合（話し手になる）場合は、PTT ボタンを押しながら話します。話し手の通話内容は、同一グループの人全員に聞こえます。 |
| 相手が話している時、通話に割り込めない。 | 相手が話している時に通話に割り込むことができません。相手が話終えた後、PTT ボタンを押して話して下さい。 |
| 通話相手の話が聞こえない | 通話相手と同一の通話グループになっているか確認して下さい。 |
| 自分の話が通話相手に聞こえていない | 通話相手と同一の通話グループになっているか確認して下さい。 |
| マップ画面で位置が表示されない | ・自分を含め、通話相手のアプリ及び携帯電話の GPS 設定が使用可能又はオンになっていることを確認して下さい。<br>・位置を表示させたい相手と自分が同一通話グループになっていること確認して下さい。 |
| 通話グループにユーザーが追加できない | ・通話グループの作成者（オーナー）のみユーザーを追加することができます。通話グループのオーナーであることを確認して下さい。オーナーでない場合は、オーナーにユーザーの追加を依頼して下さい。<br>・通話グループの作成者（オーナー）の場合、ご自身の携帯電話の電話帳に追加したいユーザーの電話番号が登録されていることを確認して下さい。 |
| 通話グループが１つしか作成できない | ミッドランドのインカム又は、BTT ボタンを接続すると複数通話グループが作成できます。 |
| 通話グループを抜けたら、グループに入れなくなった | 通話グループの作成者（オーナー）に連絡して、ユーザー登録をお願いして下さい。 |